

### **GEAppliances.com**

Safety Instructions2,	3
Operating Instructions  Available Accessories	. Z _ç 15
Installation Instructions Drain Requirements Electrical Requirements Grounding Requirements Installing the Washer Location of Your Washer Preparing to Install Your Washer Replacement Parts Rough-In Dimensions Unpacking Your Washer Water Supply Requirements	19 19 19 17 16 17
Troubleshooting Tips22-2	24
Consumer Support  Consumer Support	26

# Owner's Manual & Installation Instructions

WPDH8850 WPDH8910 WPDH8900

# Laveuses

Manuel d'utilisation et d'installation

La section française commence à la page 27

## Lavadoras Profile

Manual del propietario e instalación

La sección en español empieza en la página 55



As an ENERGY STAR® partner, GE has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Write the model and serial numbers here:

Model # \_\_\_\_\_\_ Serial # \_\_\_\_\_

You can find them on a label on the side of the washer.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

## **A**WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

The instructions in this manual and all other literature included with this washer are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Good, safe practices and caution **MUST** be applied when installing, operating and maintaining any appliance.



### WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances.

If the hot water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.



### PROPER INSTALLATION

This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.

■ Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather, which could cause permanent damage and invalidate the warranty.

Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.



### YOUR LAUNDRY AREA

- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags and chemicals.
- Do not leave the washer door open. An open door could entice children to hang on the door or crawl inside the washer.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with or inside this or any other appliance.

**GEAppliances.com** 

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.

### WHEN USING THE WASHER

- Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the door.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce a toxic gas which may cause death.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation.
- The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the building's distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning. NOTE: Pressing the power button does **NOT** disconnect the appliance from the power supply.

- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Do not slam the washer door closed. Do not try to force the door open when locked (LOCKED indicator ON). This could result in damage to the washer.
- The washer is equipped with an electrical overload protector. The motor will stop if it becomes overheated. The washer will automatically restart after a cool-down period of up to 2 hours, if the washer has not been manually turned off during this time.



### WHEN NOT IN USE

- Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced every 5 years.
- Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer door to prevent children from hiding inside.
- Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.



READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** 

### About the washer control panel.

You can locate your model number on a label on the side of the washer.

**AWARNING!** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

#### **Quick Start**

If the screen is dark, press the **POWER** button to "wake up"

1 Press the **POWER** button.



Select a wash cycle or Steam Refresh cycle. (Defaults are set for each cucle. These default settings can be changed. See Control settings for more information.)




If you selected a cycle other than the SPECIALTY CYCLE, press the START/PAUSE button.




If you selected **SPECIALTY CYCLE**, choose between **Drain** & Spin, Garments, Bed and Bath, Other Specialty and Basket Clean for your specific needs before pressing START/PAUSE. See Specialty Cycles for more information.

### WPDH8900J, WPDH8910K – Profile HA Steam Washer w/ SmartDispense™

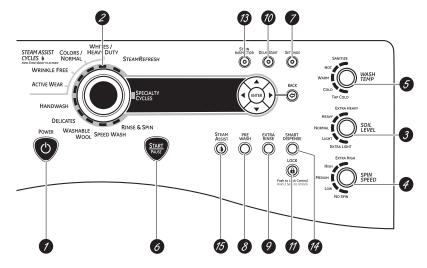

#### WPDH8850J - Profile HA Steam Washer

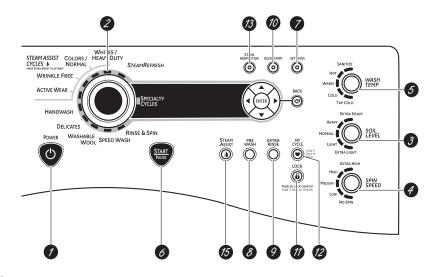

#### **Power**

Press to "wake up" the display. If the display is active, press to put the washer into standby mode.

**NOTE:** Pressing **POWER** does not disconnect the appliance from the power supply.

### 2


#### Wash Cycles

The wash cycles are optimized for specific types of wash loads. The chart below will help you match the wash setting with the loads. The GentleClean™ lifters lightly tumble the clothes into the water and detergent solution to clean the load.

WHITES/ HEAVY DUTY	For heavily to lightly soiled white cottons, household linens, work and play clothes. Can use the <b>STEAM ASSIST</b> option with this cycle.
COLORS/NORMAL	For heavy to lightly soiled colorfast cottons, household linens, work and play clothes. Can use the <b>STEAM ASSIST</b> option with this cycle.
WRINKLE FREE (PERMA PRESS)	For Easy Care and permanent press items. Can use the <b>STEAM ASSIST</b> option with this cycle.
ACTIVE WEAR	For active sports, exercise and some casual wear clothes. Fabrics include modern technology finishes and fibers such as spandex, stretch and micro-fibers. Can use the <b>STEAM ASSIST</b> option with this cycle.
STEAM REFRESH	To de-wrinkle 1 to 5 cotton blend items. This is not a wash cycle, but a cycle that applies only steam to the garments. Select the correct number of garments using the arrow keys and press <i>ENTER</i> .
	The washer will beep upon completion of the cycle, and will continue to tumble for 30 minutes to keep wrinkles from setting in. Press <b>START/PAUSE</b> to remove clothes.
	If clothes are slightly damp after completion of the cycle, hang dry clothes for 5 minutes before wearing.
HANDWASH	For items labeled hand-washable with light soils. Provides gentle rocking to mimic the handwashing action.
DELICATES	For lingerie and special-care fabrics with light to normal soil. Provides gentle tumbling and soak during wash and rinse.
WASHABLE WOOL	For the washing of machine washable wool products, provided that they are washed according to the instructions on the garment label. When selecting this cycle, you must use a detergent suitable for washing wool.
SPEED WASH	For lightly soiled items that are needed in a hurry. Cycle time is approximately 30 minutes, depending on selected options.
RINSE & SPIN	To quickly rinse out any items at any time.
SPECIALTY CYCLES	For unique garments that may need special treatment.

#### **Specialty Cycles**

DRAIN & SPIN	GARMENTS	BED and BATH	SPECIALIZED CYCLES	BASKET CLEAN
Drain & spin	Coats	Blankets (cotton)	Athletic Shoes	
at any time.	Dress Shirts	Comforters	Energy Savings	
	Hosiery/Bras	Sheets	Fabric Refresh	
	Jeans	Towels	Fleece	
	Khakis		Fragile Cottons	
	Sweaters		Performance Fabrics	
			Pet Bedding	
			Play Clothes	
			Single Item Wash	
			Sleeping Bag	
			Soak	
			Super Clean	
			Throw Rugs	

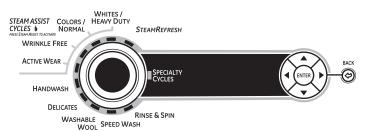

While in the Specialty Cycle, use the  $\triangle$  and  $\blacktriangledown$  arrow keys to scroll between the different options. Press **ENTER** to select the cycle. Press **BACK** to go to the previous menu.

### Control settings.

Soil Level

Changing the **SOIL LEVEL** increases or decreases the wash time to remove different amounts of soil.

To change the **SOIL LEVEL**, press the **SOIL LEVEL** button until you have reached the desired setting. You can choose between Extra Light, Light, Normal, Heavy or Extra Heavy soil.

Spin Speed

Changing the **SPIN SPEED** changes the final spin speed of the cycles. Always follow the garment manufacturer's care label when changing the **SPIN SPEED**.

To change the **SPIN SPEED**, press the **SPIN SPEED** button until you have reached the desired setting. You can choose between No Spin, Low, Medium, High or Extra High Spin. Higher spin speeds are not available on certain cycles, such as Delicates.

Higher spin speeds remove more water from the clothes and will help reduce dry time, but may also increase the possibility of setting wrinkles on some fabrics.

**Wash Temp** 

Adjust to select the proper water temperature for the wash cycle. The prewash and rinse water is always cold to help reduce energy usage and reduce setting of stains and wrinkles.

Follow the fabric manufacturer's care label when selecting the wash temperature.

To change the wash temperature, press the **WASH TEMP** button until you have reached the desired setting. You can choose between Tap Cold, Cold, Warm, Hot or Sanitize. The Sanitized wash temperature is not available on certain cycles, such as Delicates.

When selecting the Sanitize wash temperature, the washer increases the water temperature to sanitize and kill more than 99% of many common bacteria found in home laundry. The sanitize wash temperature is only available on the Whites/Heavy Duty wash cycle. For best results, select the heavy soil setting when using the Sanitize wash temperature setting.

**NOTE:** The first 10 seconds of the wash fill is always cold. This feature assists in conditioning the fabric and preventing stains from setting on garments.

START/PAUSE

Press to start a wash cycle. If the washer is running, pressing it once will pause the washer and unlock the door. It will take a few seconds for the door to unlock after pressing **PAUSE**. Press again to restart the wash cycle.

**NOTE:** If the washer is paused and the cycle is not restarted within 15 minutes, the current wash cycle will be cancelled. **NOTE:** In some cycles the washer will drain first, then unlock the door when it is paused.

**NOTE:** The washer performs automatic system checks after pressing the **START** button. Water will flow in 45 seconds or less. You may hear the door lock and unlock before water flows; this is normal.

7

#### **SETTINGS**



#### Settings

Use the **SETTINGS** button to adjust the following features:

#### Dryer Link:

Press the **SETTINGS** button. When "DRYER LINK" appears in the display, press **ENTER**. Using the ◀/▶ arrow keys, select ON and press **ENTER**.

When the washer cycle is completed, the washer will communicate with the dryer when any button on the control panel is touched or the door is opened.

The washer will display,
"TRANSFERRING CYCLE
INFORMATION TO THE DRYER"
and the dryer will display,
"RECEIVING CYCLE INFORMATION
TO THE DRYER".

The dryer will only communicate with the washer if the dryer is not running a cycle.

If the washer starts a new cycle before the dryer has a chance to communicate with it, the information will be lost.

#### End-of-Cycle Volume:

Press the **SETTINGS** button. When "VOLUME" appears in the display, press **ENTER**, then select "End of Cycle". Using the ◀/▶ arrow keys, select High, Medium, Low or Off.

#### **Control Sounds:**

Press the **SETTINGS** button, then select "Volume". When "CONTROL SOUNDS" appears in the display, press **ENTER**. Using the ◀/▶ arrow keys, select High, Medium, Low or Off.

#### Display Brightness:

Press the **SETTINGS** button. When "DISPLAY BRIGHTNESS" appears in the display, press **ENTER**. Using the ◀/▶ arrow keys, select High, Medium or Low.

#### Water Hardness (Only appears when SMART DISPENSER Pedestal Accessory is connected to washer):

This will adjust the amount of detergent dispensed automatically for the SMART DISPENSER. See the Owner's Manual supplied with the SMART DISPENSER for instructions for use.



#### PRE WASH



#### Prewash

Prewash is an extra wash before the main wash. Use it for heavily soiled clothes or for clothes with a care label that recommends prewashing before washing. Be sure to add high-efficiency detergent, or the proper wash additive to the prewash dispenser.

The prewash feature will fill the washer (adding the prewash detergent), tumble the clothes, drain and spin. Then the washer will run the selected wash cycle.

**GEAppliances.com** 

**NOTE:** In some special cycles, the prewash is selected automatically as the default. You can modify this selection at any time.



#### EXTRA RINSE



#### Extra Rinse

Use an extra rinse when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent from soiled loads.

**NOTE:** In some special cycles, the extra rinse is selected automatically as the default. You can modify this selection at any time. Some cycles have additional rinses done automatically.



#### **DELAY START**



#### Delay Start

You can delay the start of a wash cycle for up to 24 hours. Press the *DELAY START* button to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle. Use the ▲ and ▼ (up and down) arrows to find the desired delay time; then press *ENTER* to select the delay time. Finally, press the *START* button after the desired cycle is selected. The machine will count down and start automatically at the correct time.

**NOTE:** If you forget to fully close the door, a reminder signal will beep reminding you to do so.

**NOTE:** If you open the door when the delay is counting down, the machine will enter the pause state. You must close the door and press **START** again in order to restart the countdown.



#### **LOCK**



Push to Lock Control Hold 3 Secs to Unlock

#### Lock

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock or unlock the controls after you have started a cycle.

Children cannot accidentally start the washer by touching pads with this option selected. To lock the washer, press and hold the *LOCK* button for 3 seconds. To unlock the washer controls, press and hold the *LOCK* button for 3 seconds. A sound is made to indicate the lock/unlock status.

The control lock icon on the display will light up when it is on.

**NOTE:** The **POWER** button can still be used when the machine is locked.



#### MY CYCLE



Hold 3 Secs to Store

#### MY CYCLE (on some models)

To save a favorite cycle, set the desired settings for wash cycle, soil level, spin speed and wash temp settings and hold down the *MY CYCLE* button for 3 seconds. A beep will sound to indicate the cycle has been saved.

To use your custom cycle, press the **MY CYCLE** button before washing a load.

To change the saved cycle, set the desired settings and hold down the **MY CYCLE** button for 3 seconds. **NOTE:** When using **MY CYCLE**, wash options cannot be modified after the cycle has been started.

**NOTE:** If you change wash options with **MY CYCLE** before starting the cycle, the **MY CYCLE** light will turn off and you will be returned to the base cycle.

### Control settings.



#### Stain Inspector

The **STAIN INSPECTOR** feature allows you to indicate what stains are on the garments in your load. This feature can be used with any wash cycle.

#### To use STAIN INSPECTOR:

- 1. Select the wash cycle.
- **2.** Press the **STAIN INSPECTOR** button (the button will light up when it is on).
- 3. Check the wash instructions on your garment.



- 4. Press the ENTER button to continue.
- **5.** Use the ▲ and ▼ arrows to find the desired stain category.



- **6.** Press the **ENTER** button to select the stain category.
- Use the ▲ and ▼ arrows to select the desired stain.



### You have the following stains available to choose from:

OUTDOOR	COSMETICS	BEVERAGES	FOOD/COOKING
Clay	Lipstick/Lip Balm	Grape Juice	Butter/Margarine
Grass	Deodorant	Coffee/Tea	Cooking/Vegetable Oil
Mud/Dirt	Lotions	Fruit Juice Other	Chocolate
Rust Iron	Makeup (water-based)	Milk/Dairy	Tomato Based
Tree Sap	Oil (hair/mineral)	Wine (red/white)	Barbecue Sauce

PERSONAL	SCHOOL/OFFICE/HOME	LAUNDRY	OIL/GREASE/WAX
Blood	Adhesive Tape	Dingy White Socks	Motor Oil/Lube
Perspiration	Ballpoint Ink	Collar/Cuff Soil	Ointment/Salve
Urine/Feces	Glue (white common)	Dye Transfer	Candle Wax
Mouthwash	Pencil Mark	Fabric Softener	Crayon
Vomit	Correction Fluid	Yellowing	Chapstick™

- 8. Press the ENTER button to select the stain.
- **9.** Your selected stain will appear on the display.
- 10. Press the START button to start the cycle.

**NOTE:** To turn off **STAIN INSPECTOR** or to select a different stain, press the **STAIN INSPECTOR** button again.

**NOTE:** Prewash is selected automatically as the default for some stains. When selected automatically, the **PREWASH** button will light. For optimum stain removal, it is recommended to add high-efficiency detergent or proper wash additive to the prewash dispenser. You can turn off the prewash option if you do not want to add the prewash to the cycle.

**GEAppliances.com** 



**SMART DISPENSE™** – optional accessory (on some models)

If you have purchased the PROFILE SMART DISPENSE System, refer to the Owner's Manual that comes with the SMART DISPENSE System.

If you have not purchased the PROFILE SMART DISPENSE System, you will not have bulk-dispensing capability. If you select the *SMART DISPENSE* option, a message will be displayed advising that your unit does not have the capability. You should then put detergent and other selected additive in the flow-through dispenser drawer located at the top left of the unit. To purchase the PROFILE SMART DISPENSE System, go online to GEAppliances.com or contact your local retailer.




#### STEAM ASSIST

**STEAM ASSIST** adds steam into the washer during WHITES/HEAVY DUTY, COLORS/NORMAL, WRINKLE FREE or ACTIVE WEAR cycles.

#### To use:

- Turn power ON and select a wash cycle.
   The STEAM ASSIST option is only available on WHITES/HEAVY DUTY, COLORS/NORMAL, WRINKLE FREE or ACTIVE WEAR cycles.
- 2. Select the STEAM ASSIST button to activate Steam.
- 3. Press the START/PAUSE button.

### About the washer features.

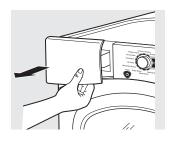


#### The Dispenser Drawer

Slowly open the dispenser drawer by pulling it out until it stops.

After adding laundry products, slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of the bleach, fabric softener or detergent.

You may see water in the bleach and fabric softener compartments at the end of the cycle. This is a result of the flushing/siphoning action and is part of the normal operation of the washer.

Use only HE High-Efficiency detergent.

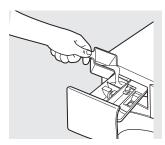


#### The Prewash Compartment

- Only use the Prewash Compartment if you are selecting the Prewash cycle for heavily soiled clothes. Add measured detergent or prewash additive to the back left prewash compartment of the dispenser drawer.
- Detergent or prewash additive is flushed from the dispenser in the prewash cycle (if selected).

**NOTE:** Liquid detergent will drain into the washer drum as it is added.

Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. Avoid using too much detergent in your washer as it can lead to over sudsing and leave detergent residue on the clothes.



Insert in rear position for powder detergent



Insert in forward position for liquid



#### The Detergent Compartment

Only use high-efficiency detergent in this washer. MAX line is for normal detergent. DO NOT fill above the MAX line.

DO NOT fill high-efficiency detergent to the MAX line. Use detergent manufacturer's recommended amount.

The detergent selection insert must be placed in the detergent compartment in a specific position according to the type of detergent you are using.

- **Powder Detergent** Place the insert in the rear position. The Powder Icons \*\*\*\* must line up on center when the insert is in the powder position.
- **Liquid Detergent** Place the insert in the forward position. The Liquid Icons  $\mathcal O$ must line up on center when the insert is in the liquid position.

Move the insert by pulling it up and replace it by sliding it down between either the rear or front detergent compartment molded rails, as desired, for powder or liquid detergent.

- Add measured detergent to the front left detergent compartment of the dispenser drawer.
- Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the wash cycle. Either powdered or liquid detergent can be used.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. Avoid using too much detergent in your washer as it can lead to oversudsing and detergent residue being left on the clothes.
- DO NOT put clumped detergent in the dispenser. Clumped detergent can cause a leak.




### The Liquid Bleach Compartment

If desired, measure out the recommended amount of liquid bleach, not to exceed 1/3 cup (80 ml) and pour into the center compartment labeled "LIQUID BLEACH" marked with this symbol (c).

It is recommended to use High-Efficiency (HE) bleach in this front-load washer.

Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the bleach which could result in damaged clothes.

**NOTE:** Do not use powdered bleach in the dispenser.

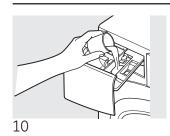

### The Fabric Softener Compartment

If desired, pour the recommended amount of liquid fabric softener into the compartment labeled "FABRIC SOFTENER."

Use only liquid fabric softener in the dispenser.

Dilute with water to the maximum fill line.

Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener, which could stain clothes.

**NOTE:** Do not pour fabric softener directly on the wash load.

### Sorting Wash Loads

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Colors	Soil	Fabric	Lint
Whites	Heavy	Delicates	Lint Producers
Lights	Normal	Easy Care	Lint Collectors
Darks	Light	Sturdy Cottons	

- Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half the total wash load.
- Washing single items is not recommended. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.
- Pillows and comforters should not be mixed with other items. This may cause an out-of-balance load.
- Sort dark-colored clothes from light-colored clothes to prevent dye transfer. This is a high-efficiency washer, so it uses less water, making dye transfer more common.



### Loading the Washer

The wash drum may be fully loaded with loosely added items. Do not wash garments containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).

To add items after the washer has started, press **START/PAUSE** and wait until the door is unlatched. The washer may take up to 30 seconds to unlock the door after pressing **START/PAUSE**, depending on the machine conditions. Do not try to force the door open when it is locked. After the door unlocks, open gently. Add items, close the door and press **START/PAUSE** to restart.

### Loading Examples\*

WORKWEAR	LINENS	MIXED LOAD	DELICATES*	SPEED WASH (2-4 GARMENTS)
4 Jeans	2 Bath Sheets	4 Pillowcases	7 Bras	2 Casual Wear
5 Work Wear	10 Bath Towels/	2 Hand Towels	7 Panties	Work Shirts
Shirts	12 Washcloths	2 Flat Sheets/	3 Slips	1 Pair Casual Wear Work Pants
5 Work Wear Pants	7 Hand Towels/ 2 Terrycloth Bath	2 Fitted Sheets	2 Camisoles	OR
	Mats	2 Bath Towels/ 4 Washcloths	4 Nightgowns	3 Soccer Uniforms
	OR	OR	*Using a nylon	
	2 Flat Queen-Sized Sheets	6 Shirts (Men's or Women's)	mesh bag for small items is recommended.	
	2 Fitted Queen- Sized Sheets	4 Pair Pants (Khakis		
	4 Pillowcases	or Twills)		
		5 T-shirts		
		7 Pairs of Boxers		
		4 Pairs of Shorts		
		OR		
		6 T-shirts		
		4 Pairs of Sweatpants		
		4 Sweatshirts		
		2 Hoodies		
		7 Pairs of Socks		

<sup>\*</sup>Using a nylon mesh bag for small items is recommended.

### Loading and using the washer.



### Care and Cleaning/General Maintenance

Exterior: Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Do not hit surface with sharp objects.

*Interior:* Dry around the washer door opening, flexible gasket (including attached hoses) and door glass. These areas should always be clean to ensure a water-tight seal.

It is recommended to rinse the washer at least once per month with 1 cup of bleach (or other commercially available product manufactured for this purpose) poured into the prewash section of the dispenser (no clothes) using the **BASKET CLEAN CYCLE** (found in the **SPECIALTY CYCLES** menu). Check to ensure the steam nozzle is not clogged. Clean the nozzle if necessary.


**Moving and Storage:** Ask the service technician to remove water from drain pump and hoses. Do not store the washer where it will be exposed to the weather. When moving the washer, the tub should be kept stationary by using the shipping bolts removed during installation. See Installation Instructions in this manual. If these parts are not available, they can be ordered by visiting our Website at GEAppliances.com or by calling 800.GE.CARES.

**Long Vacations:** Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

#### Clean Pump Filter

Due to the nature of the front-load washer, it is sometimes possible for small articles to pass to the pump. The washer has a filter to capture lost items so they are not dumped to the drain. To retrieve lost items, clean out the pump filter.

- 1. Using a coin in the notch on the door, open the access door.
- 2. Place a shallow pan or dish under the pump access door and towels on the floor in front of the washer to protect the floor. It is normal to catch about a cup of water when the filter is removed.
- 3. Turn the pump filter counterclockwise and remove the filter.
- 4. Clean the debris from the filter.
- 5. Replace the filter and turn clockwise to the marked position.
- 6. Close the access door.

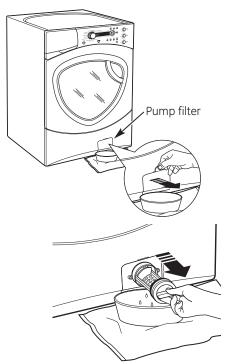



### Cleaning the Door Gasket

Open the washer door. Using both hands, press down the door gasket. Remove any foreign objects if found trapped inside the gasket. Make sure there is nothing blocking the holes behind the gasket.


While holding down the door gasket, inspect the interior gasket by pulling it down with your fingers. Remove any foreign objects if found trapped inside this gasket. Make sure there is nothing blocking the holes behind the gasket.

When you are finished cleaning the door gasket, remove your hands and the gaskets will return to the operating position.

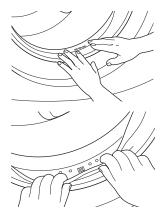


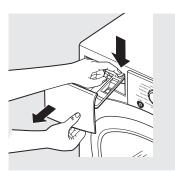

Lock tab is visible only after drawer has been pulled out



■ Remove the drawer by first pulling it out until it stops. Then reach back into the right rear corner of the drawer cavity and press down firmly on the lock tab, pulling out the drawer.

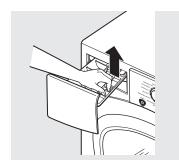

■ Remove the insert from the bleach and fabric softener compartments and the detergent insert. Rinse the inserts and the drawer with hot water to remove traces of accumulated laundry products.



- To clean the drawer opening, use a small brush to clean the recess. Remove all residue from the upper and lower parts of the recess.
- Return inserts to the proper compartments. Replace the dispenser drawer.
- To reduce buildup in the Dispenser Drawer area:

Use only HE High-Efficiency detergent.



### Loading and using the washer.



### Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.

#### WASH LABELS



temperature













Water







### **BLEACH LABELS**










#### **DETERGENT LABELS**




Use only HE High-Efficiency detergent.

### Available accessories.

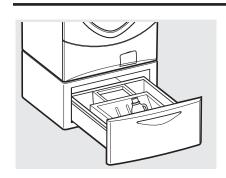

#### Pedestal

There is a pedestal available for your washer. This pedestal gives the washer more height and gives storage for your washing necessities. Included with the pedestal is a divider that allows you to store liquid laundry detergent out of sight. See the pedestal installation instructions.

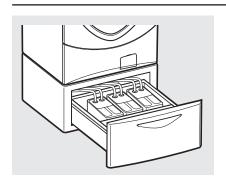

### Profile Smart Dispense System

The Profile SMART DISPENSE System lets you store laundry detergent and fabric softener to be dispensed automatically during the wash and rinse cycles of this washer. NO BLEACH may be used in this dispense system. See the Owner's Manual that is included with the Profile SMART DISPENSE System for installation instructions.

Model WPDH8910 is compatible with the GE Demand Response (DR) module which can be purchased separately. Contact your local utility or visit <a href="https://www.GEAppliances.com/demand\_response">www.GEAppliances.com/demand\_response</a> to see if your area is using DR technology.

The following demand response features are available as part of a pilot test program with the local utility company to help consumers reduce peak electricity usage in the home.

#### **INSTALLATION**

The preferred location for the module installation is on top of the clothes dryer.

Details on how to connect the cables to the module are in the instructions that come with the module.



Wait 5 minutes; then press the Settings button. Scroll and look for the energy management screen as seen below.

SETTINGS Display Brightness Water Hardness Energy Management

This screen means the module is attached correctly and you can begin to use your DR-enabled appliance following the instructions below.

If the Energy Management Screen is not available, refer to the DR module troubleshooting guide.

#### **QUICK GUIDE**

There are 4 power levels available: Critical, High, Medium and Low. On the Medium and Low levels, the unit runs as normal. The following steps show how the unit reacts during startup at Critical and High power levels.

Option 1 (Delay Eco)

During startups at Critical and High levels, the unit will delay starting until the level becomes Medium or Low. Press the *START/PAUSE* button.




Option 2 (Override Delay Eco)

To start the washer when Delay Eco is shown, press the **DELAY START** button to turn the delay off. Then press **START/PAUSE** to begin the wash.



#### SETTINGS MENU

Press **SETTINGS**; then select Energy Management.



#### Delay Eco Override

If you are starting a cycle in a Critical or High utility rate, this option allows the unit to automatically run on an Eco Cycle. This setting will wash with less energy than normal cycles. The default setting is YES.

Run in Eco Mode when starting cycles in High utility rate? YES NO

#### Auto-Extend Delays

If a timed delay is selected, this option allows for the scheduled start to extend if the utility rate is Critical or High at the scheduled start. The default setting will automatically extend these cycles.

Extend delay time if utility rate is high at scheduled start? YES NO

In order for the demand response features on the appliance to work, additional equipment is required to be installed to interface with the local utility. Such equipment may be sold separately and/or is available through your utility as part of the pilot test program. Check with your utility company to see if a pilot test program is available in your area and for full details.

PLEASE NOTE: At the conclusion of the pilot test program or if you move to an area where the program is not available, the demand response features cannot be activated and utilized on the appliance. The appliance will function as normal after the demand response equipment has been deactivated or disconnected.

## Washer

WPDH8850, WPDH8910, WPDH8900

If you have any questions, call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Website at: **GEAppliances.com**In Canada, call 1.800.561.3344 or visit www.GEAppliances.ca

### **BEFORE YOU BEGIN**

Read these instructions completely and carefully.


- **IMPORTANT** Save these instructions for local inspector's use.
- IMPORTANT Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.
- Completion time 1-3 hours
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

# FOR YOUR SAFETY: AWARNING

- This appliance must be properly grounded and installed as described in these *Installation Instructions*.
- Do not install or store appliance in an area where it will be exposed to water/weather. See Location of Your Washer section.
- NOTE: This appliance must be properly grounded, and electrical service to the washer must conform with local codes and ordinances and the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

# TOOLS REQUIRED FOR WASHER INSTALLATION

- □ 1/4" nut driver
- □ 3/8" socket with ratchet
- □ 3/8" open-end wrench
- ☐ Adjustable wrench or 7/16" socket with ratchet
- ☐ Adjustable wrench or 9/16" open-end wrench
- ☐ Channel-lock adjustable pliers
- ☐ Carpenter's level

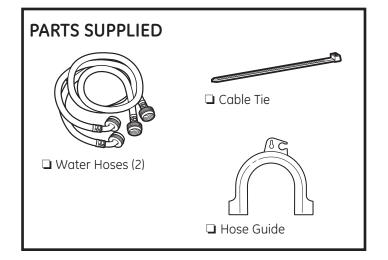

#### LOCATION OF YOUR WASHER

#### Do Not Install the Washer:


- 1. In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be below 60°F (15.6°C) for proper washer operation.
- **2.** In an area where it will come in contact with curtains or drapes.
- **3.** On carpet. The floor **MUST** be a hard surface with a maximum slope of 1/2" per foot (1.27 cm per 30 cm). To make sure the washer does not vibrate or move, you may have to reinforce the floor.

**NOTE:** If floor is in poor condition, use 3/4" impregnated plywood sheet solidly attached to existing floor covering.

#### **IMPORTANT:**

#### **Minimum Installation Clearances**

- When installed in alcove: Sides, Rear, Top = 0" (0 cm)
- When installed in closet: Sides, Rear, Top = 0" (0 cm), Front = 1" (2.54 cm)
- Closet door ventilation openings required:
   2 louvers each 60 square in. (387 cm²), located 3"
   (7.6 cm) from top and bottom of door

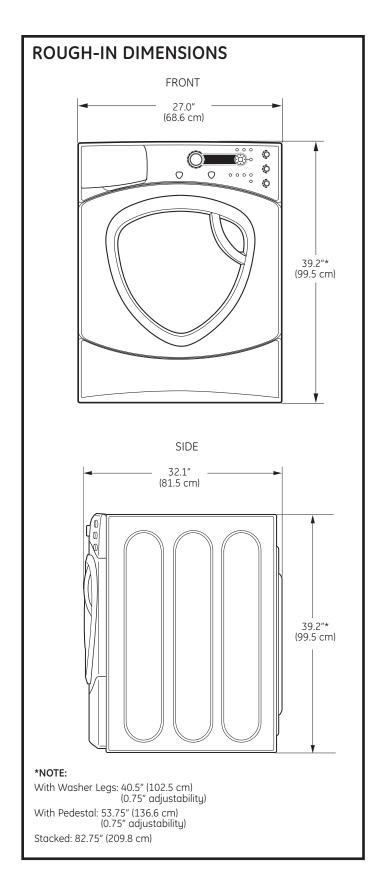


#### UNPACKING THE WASHER

A WARNING: Recycle or destroy the carton and plastic bags after the washer is unpacked. Make materials inaccessible to children. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads or plastic sheets can become airtight chambers causing suffocation.

- 1. Cut and remove the top and bottom packaging straps.
- **2.** While it is in the carton, carefully lay the washer on its side. DO NOT lay the washer on its front or back.
- 3. Turn down the bottom flaps—remove all base packaging, including the cardboard, styrofoam base and styrofoam tub support (inserted in center of base). Save the stacking brackets located on the styrofoam pad that covered the top of the washer.

NOTE: If you are installing a pedestal, proceed to the installation instructions that come with the pedestal.

- **4.** Carefully return the washer to an upright position and remove the carton.
- 5. Carefully move the washer to within 4 feet (122 cm) of the final location.
- **6.** Remove the following from the back side of the washer:
  - 4 bolts
  - 4 plastic spacers (including rubber grommets)
  - 4 power cord retainers
- 7. Remove the shipping bolt. Insert plug into shipping bolt hole.

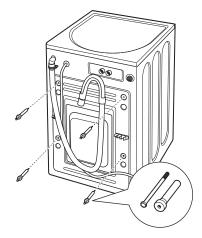

NOTE: Failure to remove the shipping braces can cause the washer to become severely unbalanced.

Save all bolts for future use.

**NOTE:** If you must transport the washer at a later date, you must reinstall the shipping support hardware to prevent shipping damage. Keep the hardware in the plastic bag provided.

#### **ELECTRICAL REQUIREMENTS**

Read these instructions completely and carefully.

**WARNING**—TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND PERSONAL INJURY:

 DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.

Washer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, in accordance with the NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70.

**CIRCUIT** – Individual, properly polarized and grounded 15-amp branch circuit fused with 15-amp time-delay fuse or circuit breaker.

**POWER SUPPLY** – 2-wire, with ground, 120-volt, single-phase, 60-Hz, Alternating Current.

**OUTLET RECEPTACLE** – Properly grounded 3-prong receptacle to be located so the power supply cord is accessible when the washer is in an installed position.



### **GROUNDING REQUIREMENTS**

▲ WARNING: Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a licensed electrician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

- 1. The washer MUST be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electrical current.
- 2. Since your washer is equipped with a power supply cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug, the plug MUST be plugged into an appropriate, copper-wired receptacle that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances or in the absence of local codes, with the National Electrical Codes, ANSI/NFPA 70 (latest edition). If in doubt, call a licensed electrician. DO NOT cut off or alter the grounding prong on the power supply cord. In situations where a two-slot receptacle is present, it is the owner's responsibility to have a licensed electrician replace it with a properly grounded three-prong grounding-type receptacle.


#### WATER SUPPLY REQUIREMENTS

Hot and cold water faucets **MUST** be installed within 42 inches (107 cm) of your washer's water inlet. The faucets **MUST** be 3/4" (1.9 cm) garden hose-type so inlet hoses can be connected. Water pressure **MUST** be between 10 and 120 pounds per square inch. Your water department can advise you of your water pressure. The hot water temperature should be set to deliver water at 120° to 140°F (48°-60°C) to provide proper Automatic Temperature Control (ATC) performance.

**NOTE:** A water softener is recommended to reduce buildup of scale inside the steam generator if the home water supply is very hard.

### **DRAIN REQUIREMENTS**

- **1.** Drain capable of eliminating 17 gals (64.3 L) per minute.
- 2. A standpipe diameter of 1 1/4" (3.18 cm) minimum.
- The standpipe height above the floor should be: Minimum height: 24" (61 cm) Maximum height: 96" (244 cm)

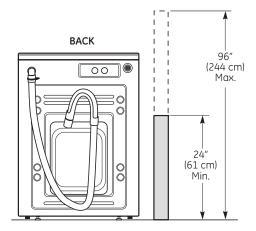

**NOTE:** The drain hose attached to the washer can reach a 58" (147 cm) high standpipe. For a higher standpipe, contact an authorized parts distributor.

#### **INSTALLING THE WASHER**

- 1. Run some water from the hot and cold faucets to flush the water lines and remove particles that might clog the water valve screens.
- 2. Remove the inlet hoses from the plastic bag.
- 3. (90° elbow end)
  Carefully connect the inlet hose marked HOT to the outside "H" outlet of the water valve. Tighten by hand, then tighten another 2/3 turn with pliers. Carefully connect the other inlet hose to the inside "C" outlet of the water valve. Tighten by hand; then tighten another 2/3 turn with



tighten another 2/3 turn with pliers. **Do not crossthread** or over-tighten these connections.

**4.** Connect the inlet hose ends to the HOT and COLD water faucets tightly by hand, then tighten another 2/3 turn with pliers. Turn the water on and check for leaks.



5. Carefully move the washer to its final location. Gently rock the washer into position. It is important not to damage the rubber leveling legs when moving your washer to its final location. Damaged legs can increase washer vibration. It may be helpful to spray window cleaner on the floor to help move your washer into its final position. NOTE: To reduce vibration, ensure that all four rubber leveling legs are firmly touching the floor. Push and pull on the back right and then back left of your washer.

**NOTE:** Do not use the dispenser drawer or door to lift the washer.

**NOTE:** If you are installing into a drain pan, you can use a 24-inch long 2x4 to lever the washer into place.

6. With the washer in its final position, place a level on top of the washer (if the washer is installed under a counter, the washer should not be able to rock). Adjust the front



leveling legs up or down to ensure the washer is resting solidly. Turn the lock nuts on each leg up toward the base of the washer and snug with a wrench.


NOTE: Keep the leg extension at a minimum to prevent excessive vibration. The farther out the legs are extended, the more the washer will vibrate.

If the floor is not level or is damaged, you may have to extend the rear leveling legs.

#### INSTALLING THE WASHER (cont.)

7. Attach U-shaped hose guide to the end of the drain hose. Place the hose in a laundry tub or standpipe and secure it with the cable tie provided in the enclosure package.

**NOTE:** If the drain hose is placed in a standpipe without forming a U shape, a siphoning action could occur. There must be an air gap around the drain hose. A snug hose fit can also cause a siphoning action.

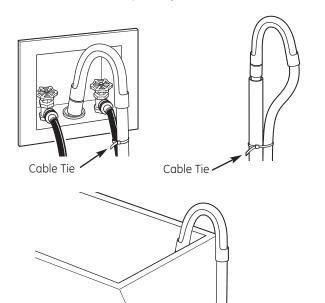

8. Plug the power cord into a grounded outlet.

**NOTE:** Check to be sure the power is off at the circuit breaker/fuse box before plugging the power cord into an outlet.

- **9.** Turn on the power at the circuit breaker/fuse box.
- **10.** Read the rest of this Owner's Manual. It contains valuable and helpful information that will save you time and money.
- 11. Before starting the washer, check to make sure:
  - ☐ Main power is turned on.
  - $\Box$  The washer is plugged in.
  - ☐ The water faucets are turned on.
  - ☐ The unit is level and all four leveling legs are firmly on the floor.
  - ☐ The shipping support hardware is removed and saved.
  - ☐ The drain hose is properly tied up.
  - ☐ There are no leaks at the faucet, drain line or washer.
- **12.** Run the washer through a complete cycle. Check for water leaks and proper operation.
- **13.** If your washer does not operate, please review the *Before You Call For Service* section before calling for service.
- **14.** Place these instructions in a location near the washer for future reference.

#### **REPLACEMENT PARTS**

If replacement parts are needed for your washer, they can be ordered in the United States by visiting our Website at GEAppliances.com or by calling 800.GE.CARES. In Canada, visit geappliances.ca or call 1.800.561.3344.

Cable Tie

## Before you call for service...



Troubleshooting Tips Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Cause	What To Do
Not spinning or agitating	Drain hose is kinked or improperly connected	<ul> <li>Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.</li> </ul>
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filte back in place.</li> </ul>
	Load is out of balance	Redistribute clothes and run drain & spin or rinse & spin.
		<ul> <li>Increase load size if washing small load containing heavy and light items.</li> </ul>
Leaking water	Door gasket is damaged	<ul> <li>Check to see if gasket is seated and not torn. Objects left in pockets may cause damage to the washer (nails, screws, pens, pencils).</li> </ul>
	Door gasket not damaged	<ul> <li>Water may drip from the door when the door is opened.</li> <li>This is a normal operation.</li> </ul>
	Check back left of washer for water	If this area is wet, you have oversudsing condition. Use less detergent.
	Fill hoses or drain hose is improperly connected	<ul> <li>Make sure hose connections are tight at washer and faucets and make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility.</li> </ul>
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
Not draining	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filte back in place.</li> </ul>
Not spinning	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filte back in place.</li> </ul>
	Load is out of balance	Redistribute clothes and run drain & spin or rinse & spin.
		<ul> <li>Increase load size if washing small load containing heavy and light items.</li> </ul>
	Motor is overheated	Washer motor will stop if it becomes overheated. It will automatically restart after a cool-down period of up to 2 hours (if washer has not been manually turned off).

GEAppliances.com

Problem	Possible Cause	What To Do
Incomplete cycle or timer not advancing	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filter back in place.</li> </ul>
	Automatic load redistribution	<ul> <li>Remaining time display has changed as the machine has redistributed the load once or twice. This is normal operation. Do nothing; the machine will finish the wash cycle.</li> </ul>
Loud or unusual noise; vibration or shaking	Cabinet moving	<ul> <li>Washer is designed to move 1/4" to reduce forces transmitted to the floor. This movement is normal.</li> </ul>
	All rubber leveling legs are not firmly touching the floor	<ul> <li>Push and pull on the back right and then back left of your washer to check if it is level. If the washer is uneven, adjust the rubber leveling legs so they are all firmly touching the floor. Your installer should correct this problem.</li> </ul>
	Unbalanced load	<ul> <li>Open door and manually redistribute load. To check machine, run rinse and spin with no load. If normal, unbalance was caused by load.</li> </ul>
	Whistling	<ul> <li>SteamAssist or SteamREFRESH is selected. This is normal operation for the selected steam modes.</li> </ul>
Clothes too wet	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filter back in place.</li> </ul>
	Load is out of balance	Redistribute clothes and run drain & spin or rinse & spin.
		<ul> <li>Increase load size if washing small load containing heavy and light items.</li> </ul>
No power/washer not working or dead	Drain hose is kinked or improperly connected	<ul> <li>Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.</li> </ul>
	Household drain may be clogged	<ul> <li>Check household plumbing. You may need to call a plumber.</li> </ul>
	Drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
	Washer pump filter may be clogged	<ul> <li>Clean Pump Filter – Open the pump access door (use a coin) and remove the pump filter by turning it counterclockwise and pulling out. Clean the filter, removing all loose debris, and put filter back in place.</li> </ul>
	Washer is unplugged	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	Turn both hot and cold faucets fully on.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	<ul> <li>Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have separate outlet.</li> </ul>
	Controls are not set properly	Hold START/PAUSE button to start cycle.
	Automatic self system checks	First time the washer is plugged in, automatic checks occur. It may take up to 20 seconds before you can use your washer. This is normal operation.  23

## Before you call for service...

Problem	Possible Cause	What To Do
Water does not enter washer or enters slowly	Automatic self system checks	<ul> <li>After START is pressed, the washer does several system checks. Water will flow several seconds after START is pressed.</li> </ul>
	Water supply is turned off	Turn on both hot and cold faucets fully.
	Water valve screens are stopped up	• Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer. Use a brush or toothpick to clean the screens in the machine. Reconnect the hoses and turn the water back on.
Snags, holes, tears, rips or excessive wear	Pens, pencils, nails, screws or other objects left in pockets	Remove loose items from pockets.
	Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers and sharp objects left in pockets	Fasten snaps, hooks, buttons and zippers.
Wrinkling	Improper sorting	<ul> <li>Avoid mixing heavy items (like work clothes) with light items (like blouses).</li> </ul>
	Overloading	<ul> <li>Load your washer so clothes have enough room to move freely.</li> </ul>
	Incorrect wash cycle	<ul> <li>Match Cycle selection to the type of fabric you are washing (especially for easy care loads).</li> </ul>
	Repeated washing in water that is too hot	Wash in warm or cold water.
Grayed or yellowed clothes	Not enough detergent	Use correct amount of detergent.
	Not using HE (high-efficiency) detergent	Use HE detergent.
	Hard water	Use hottest water safe for fabric.
		<ul> <li>Use a water conditioner like Calgon brand or install a water softener.</li> </ul>
	Water is not hot enough	<ul> <li>Make sure water heater is delivering water at 120°-140°F (48°-60°C).</li> </ul>
	Detergent is not dissolving	Try a liquid detergent.
	Dye transfer	• Sort clothes by color. If fabric label states wash separately, unstable dyes may be indicated.
Colored spots	Incorrect use of fabric softener	<ul> <li>Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser.</li> </ul>
	Dye transfer	• Sort whites or lightly colored items from dark colors.
		Promptly remove wash load from washer.
Water temperature is incorrect	Water supply is improperly connected	Make sure hoses are connected to correct faucets.
	House water heater is not set properly	<ul> <li>Make sure house water heater is delivering water at 120°-140°F (48°-60°C).</li> </ul>
Bad odor inside	Washer unused for a long time	Leave the door slightly open for the water to air dry.
your washer	or not using recommended quality of HE detergent	<ul> <li>Run a BasketClean cycle (found in the Specialty cycle Menu) with 1 cup of bleach. See the Care and Cleaning/ General Maintenance section.</li> </ul>
Slight variation in metallic color	This is normal	<ul> <li>Due to the metallic properties of paint used for this unique product, slight variations of color may occur due to viewing angles and lighting conditions.</li> </ul>
Door unlocks slowly	This is normal	• During <b>SteamASSIST</b> and <b>SteamREFRESH</b> , access to the tub is delayed to reduce exposure to steam.

### **GE Washer Warranty.** (For customers in the United States)



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase
date is needed to obtain service
under the warranty.

For The Period Of:	We Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and related service costs to replace the defective part.
Second through Fifth Year From the date of the original purchase	The suspension strut assembly, motor and motor controller if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. GE will also replace the washer top panel, front panel or service panel if they should rust under operating conditions. During this additional three-year limited warranty, you will be responsible for any labor or related service costs.
Second through Tenth Year From the date of the original purchase	<b>The outer tub and driven pulley</b> if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this <b>additional eight-year limited warranty</b> , you will be responsible for any labor or related service costs.
<b>Lifetime of Product</b> From the date of the original purchase	The washer basket if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this product lifetime limited warranty, you will be responsible for any labor or related service costs.

#### What Is Not Covered (in the United States):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage after delivery.

- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

### GE Washer Warranty. (For customers in Canada)



All warranty service provided by our Factory Service Centres or an authorized technician. For service, call 1.800.561.3344.

Please have serial number and model number available when calling for service.

For The Period Of:	We Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labour and related service costs to replace the defective part.
Second through Fifth Year From the date of the original purchase	The suspension strut assembly, motor and motor controller if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. GE will also replace the washer top panel, front panel or service panel if they should rust under operating conditions. During this additional three-year limited warranty, you will be responsible for any labour or related service costs.
Second through Tenth Year From the date of the original purchase	<b>The outer tub and driven pulley</b> if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this <b>additional eight-year limited warranty</b> , you will be responsible for any labour or related service costs.
<b>Lifetime of Product</b> From the date of the original purchase	<b>The washer basket</b> if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this <b>product lifetime limited warranty,</b> you will be responsible for any labour or related service costs.

#### What Is Not Covered (in Canada):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage after delivery.

- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Warrantor: MABE CANADA INC.

Mesures de sécurité28, 2	29
Fonctionnement Accessoires disponibles	36
de la laveuse	30 35
Installation  Déballage de votre laveuse  Dimensions  Emplacement de votre laveuse  Exigences d'alimentation d'eau  Exigences de mise à la terre  Exigences de vidange  Exigences électriques  Installation de la laveuse  Préparation à l'installation de votre laveuse	44 43 45 45 45 45 47
Conseils de dépannage48-!  Soutien au consommateur  Garantie (Canada)	53



En qualité de partenaire ENERGY STAR®, GE a trouvé que ce produit rencontre les directives d'ENERGY STAR® en matière d'efficience énergétique.

Ins	scrivez	ici l	es n	uméi	os
de	modè	le et	de s	érie	:

Modèle #	
Série #	

Vous les trouverez sur une etiquette placée du côté de la laveuse.

Soutien au consommateur

Mesures de sécurité

**Fonctionnement** 

Installation

Conseils de dépannage

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE LAVEUSE.

### **AAVERTISSEMENT!**

Pour votre sécurité, vous devez suivre les instructions contenues dans ce manuel, pour réduire le danger d'incendie ou d'explosion, de secousse électrique et pour empêcher les dommages matériels, les blessures corporelles ou les pertes de vie humaine.

Les instructions contenues dans ce manuel et dans tous les autres documents qui accompagnent la laveuse ne couvrent pas toutes les situations ou conditions possibles qui peuvent se produire. Vous **devez** faire preuve de prudence et utiliser des méthodes sécuritaires pour installer, faire fonctionner et entretenir tout appareil électroménager.



### SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, un chauffe-eau peut produire de l'hydrogène gazeux si on ne l'a pas utilisé pendant plus de deux semaines. Dans ces conditions, l'hydrogène gazeux peut exploser.

Si vous n'avez pas utilisé le chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, empêchez tout dommage ou blessure possible en ouvrant tous les robinets d'eau chaude et en les laissant couler pendant plusieurs minutes. Faites cela avant d'utiliser tout appareil électroménager branché au système d'eau chaude. Cette procédure simple permet à toute accumulation d'hydrogène gazeux de s'échapper. Comme ce gaz est inflammable, ne fumez jamais ou n'utilisez jamais de flamme vive ou d'appareil électroménager pendant cette procédure.



### **BONNE INSTALLATION**

Vous devez bien installer et placer cette laveuse, conformément aux instructions d'installation, avant de l'utiliser.

- Installez ou placez votre laveuse dans un endroit où elle n'est pas exposée à des températures inférieures à zéro degré centigrade ou à du mauvais temps. Cela risque de causer des dommages permanents et d'annuler la garantie.
- Mettez bien à la terre la laveuse, conformément à tous les codes et les ordonnances en vigueur. Suivez tous les détails des instructions d'installation.



### **VOTRE AIRE DE LESSIVE**

- Ne conservez aucun materiau combustible, comme de la charpie, du papier, des chiffons ou des produits chimiques, en dessous ou à proximité de votre laveuse.
- Ne laissez jamais la porte de la laveuse ouverte. Une porte ouverte est, pour des enfants, une invitation à se pendre à la porte ou à se cacher dans la laveuse.
- Vous devez surveiller constamment votre laveuse si vous l'utilisez à proximité d'enfants ou si des enfants l'utilisent. Ne permettez jamais à des enfants de jouer avec, ou dans cet appareil, ou avec tout autre appareil électroménager.

N'utilisez votre laveuse au'aux fins prévues décrites dans ce manuel du propriétaire.

### OUAND VOUS UTILISEZ VOTRE LAVEUSE

- N'essayez jamais d'ouvrir votre laveuse guand elle fonctionne. Attendez que la machine soit complètement arrêtée pour ouvrir la porte.
- Ne mélangez jamais d'eau de javel au chlore avec de l'ammoniaque ou des acides comme du vinaigre et/ou de l'antirouille. Le mélange de différents produits chimiques peut produire des gaz toxiques qui peuvent causer la mort.
- Ne lavez jamais ou ne faites jamais sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou mouillés dans des substances combustibles ou explosives (comme la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les substances dégraissantes, les solvants de nettoyage à sec, le pétrole, etc.) qui peuvent brûler ou exploser. N'ajoutez jamais ces substances à l'eau de lavage. N'utilisez jamais ou ne placez jamais ces substances à proximité de votre laveuse ou de votre sécheuse pendant leur fonctionnement.
- La procédure de lessivage peut réduire la résistance aux flammes des tissus. Pour éviter cela, suivez soigneusement les instructions de lavage et de soins du fabricant de vêtements.
- Pour réduire le risque de secousse électrique, débranchez votre laveuse de sa prise murale ou débranchez la laveuse au niveau du panneau de distribution de l'immeuble en enlevant le fusible ou en faisant basculer le disjoncteur, avant d'entreprendre tout entretien ou nettouage. NOTE : Vous ne débranchez pas votre appareil de son alimentation électrique en appuyant sur le bouton POWER (alimentation).

■ N'essayez jamais de faire fonctionner votre laveuse si elle est endommagée, si elle ne fonctionne pas bien, si elle est partiellement démontée ou si elle a des pièces manquantes ou cassées, en particulier sa fiche ou son cordon d'alimentation endommagé.

www.electromenagersge.ca

- Ne faites jamais claquer la porte pour la fermer. N'essayez jamais de forcer sur la porte pour l'ouvrir quand elle est verrouillée (le voyant LOCKED (verrouillée) est allumé). Vous risquez d'endommager votre laveuse.
- Votre laveuse est équipée d'un mécanisme de protection contre la surintensité. Son moteur s'arrête s'il chauffe trop. Votre laveuse se remet automatiquement en marche après une période de refroidissement qui peut atteindre 2 heures, si vous n'avez pas arrêté à la main votre laveuse pendant ce temps.



### **QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS**

- Fermez les robinets d'eau pour réduire la pression N'essayez jamais de réparer ou de remplacer sur les tuyaux et les robinets et pour réduire la fuite s'il se produit une cassure ou une rupture. Vérifiez l'état des tuyaux d'alimentation; vous devez les remplacer tous les 5 ans.
- Avant de jeter une laveuse ou de la mettre horsservice, enlevez sa porte pour empêcher les enfants de se cacher dedans.
- une pièce de votre laveuse, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans ce Manuel du propriétaire ou dans des instructions de réparations par l'utilisateur publiées, que vous comprenez et pour lesquelles vous possédez les compétences nécessaires.
- Ne faussez jamais les contrôles.



LISEZ ET SUIVEZ SOIGNEUSEMENT CES RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### Le panneau de contrôle de votre laveuse.

Vous pouvez repérer le numéro de modèle sur l'étiquette figurant sur le côté de la laveuse.

### **▲** AVERTISSEMENT!

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES avant de mettre cet appareil en service.

#### Démarrage rapide

Si l'écran est obscur, appuyez sur le bouton **POWER** (alimentation) pour activer l'afficheur.

Appuyez sur le bouton **POWER** (alimentation).




Sélectionnez le cycle de lavage ou le cycle **Steam Refresh** (Rafraîchissement à la vapeur). (Des réglages par défaut sont établis pour chaque lavage. Ces réglages peuvent être modifiés. Consultez la section *Réglages des contrôles* pour de plus amples informations).

Si vous avez choisi un cycle de lavage différent de **SPECIALTY CYCLE** (Cycles particuliers), appuyez sur le bouton **START/PAUSE** (Marche/pause).




Si vous avez sélectionné *SPECIALTY CYCLE*, choisissez entre *Drain & Spin* (Vidange & Essorage), *Garments* (Vêtements), *Bed and Bath* (Literie et Salle de Bain), *Other Specialty* (Autres cycles particuliers) et *Basket Clean* (Nettoyage du panier) selon vos besoins particuliers avant d'appuyer sur le bouton *START/PAUSE* (Marche/Pause). Consultez la section *Specialty Cycles* (*Cycles Particuliers*) pour de plus amples informations.

### WPDH8900J, WPDH8910K – Laveuse à la vapeur Profile HA avec SmartDispense™

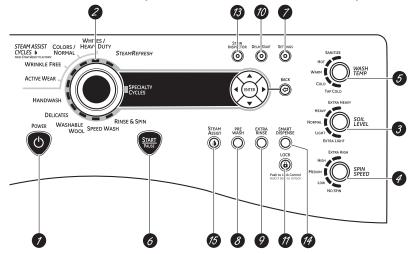

### WPDH8850J – Laveuse à la vapeur Profile HA

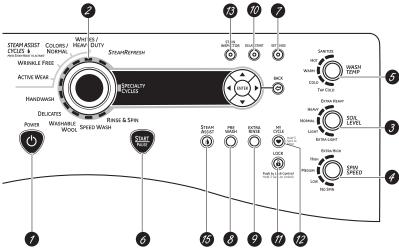

Power (alimentation)

Appuyez pour activer l'affichage. Si l'affichage est actif, appuyez pour mettre la laveuse en mode d'attente. **NOTE :** Vous ne débranchez pas votre appareil de l'alimentation électrique en appuyant sur **POWER** (alimentation).

### 2


#### Cycles de lavage

Les cycles sont optimisés pour des catégories particulières de charges de lavage. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver un réglage de lavage qui correspond à votre charge de lavage. Les pales élévatrices GentleClean™ font délicatement culbuter les vêtements dans la solution d'eau et de détergent pour les laver.

WHITES/HEAVY DUTY (BLANCS/INTENSIF)	Pour les cotonnades blanches, le linge de maison, les vêtements de travail et de jeux très à légèrement salés. L'option <b>STEAM ASSIST</b> (Aide vapeur) peut être utilisée avec ce cycle.
COLORS/NORMAL (COULEURS/NORMAL)	Pour les cotonnades de couleur, le linge de maison, les vêtements de travail et de jeu très à légèrement salés. L'option <b>STEAM ASSIST</b> (Aide vapeur) peut être utilisée avec ce cycle.
WRINKLE FREE (PERMA PRESS) (TISSUS INFROISSABLES [PRESS. PERM.])	Pour articles à entretien facile et à pressage permanent. L'option <b>STEAM ASSIST</b> (Aide vapeur) peut être utilisée avec ce cycle.
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS SPORT)	Pour les vêtements de sports, d'exercices et certains vêtements sports. Leurs tissus comprennent des fibres et des finitions modernes comme le spandex, les microfibres et les fibres élastiques. L'option <b>STEAM ASSIST</b> (Aide vapeur) peut être utilisée avec ce cycle.
STEAM REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT À LA VAPEUR)	Pour défroisser 1 à 5 articles en coton mélangé. Il ne s'agit pas d'un cycle de lavage, mais d'un cycle permettant l'application de vapeur sur les vêtements. Sélectionnez le nombre de vêtements souhaités à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur la touche <i>ENTER</i> (Entrée).
	La laveuse émet un bip à la fin du cycle et continue à tourner pendant 30 minutes pour éviter que les froissements ne se fixent. Appuyez sur <b>START/PAUSE</b> (Marche/pause) pour retirer les vêtements.
	Si vos vêtements sont légèrement humides à la fin du cycle, éteindez les secs pendant 5 minutes avant de les porter.
HANDWASH (LAVAGE À MAIN)	Pour les articles étiquetés lavage à la main peu sales. La laveuse remue gentiment pour imiter le lavage à la main.
DELICATES (DELICATE)	Pour les tissus délicats peu ou normalement sales. La laveuse trempe et remue doucement pendant le lavage et rinçage.
WASHABLE WOOL (LAINIER LAVABLE)	Pour laver les produits lainiers lavables à la machine à condition que ces produits ils soient lavés conformément aux instructions de l'étiquette du vêtement. En choisissant ce cycle, vous devez utiliser un détergent approprié pour laver la laine.
SPEED WASH (LAVAGE RAPIDE)	Pour articles légèrement sales qu'il faut laver en vitesse. La durée du cycle est d'environ 30 minutes, selon les options choisies.
RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE)	Pour rincer rapidement les articles n'importe quand.
SPECIALTY CYCLES (CYCLES PARTICULIERS)	Pour vêtements particuliers nécessitant un traitement spécial.

#### Cycles particuliers

DRAIN &SPIN	GARMENTS	BED and BATH	SPECIALIZED CYCLES	BASKET CLEAN
(Vidange & essorage)	(VÊTEMENTS)	(LIT et SALLE DE BAIN)	(CYCLES PARTICULIERS)	(NETTOYAGE DU PANIER)
Vidangez & essorez à tout moment.	Coats (Manteaux) Dress Shirts (Chemises habillées) Hosiery/Bras (Bas/Soutiens-gorge) Jeans Khakis (Kakis) Sweaters (Chandails)	Blankets (cotton) ( Couvertures [coton]) Comforters (Douillettes) Sheets (Draps) Towels (Serviettes)	Athletic Shoes (Chaussures athlétiques) Energy Savings (Économie d'énergie) Fabric Refresh (Revitalisant textile) Fleece (Molleton) Fragile Cottons (Cotons fragiles) Performance Fabrics (Tissus de performance) Pet Bedding (Literie d'animaux) Play Clothes (Vêtements de jeux) Single Item Wash (Article unique) Sleeping Bag (Sac de couchage) Soak (Trempage) Super Clean (Super propre) Throw Rugs (Carpettes)	

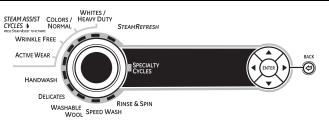

Une fois Specialty Cycle (Cycles particuliers) choisi, utilisez les touches ▲ et ▼ pour défiler entre différentes options. Appuyez sur *ENTER* (Entrée) pour sélectionner le cycle. Appuyez sur *BACK* (Précédent) pour revenir au menu précédent.

### Réglage des contrôles.

### Soil Level (Niveau de saleté)

En changeant le *niveau de saleté*, vous augmentez ou diminuez la durée de lavage pour enlever divers montants de saleté. Pour changer le *niveau de saleté*, appuyez sur le bouton *SOIL LEVEL* (niveau de saleté) jusqu'au réglage désiré. Vous pouvez choisir entre Extra Light (très peu sale), Light (peu sale), Normal (normal) ou Heavy Soil (vraiment sale).

### Spin Speed (Vitesse d'essorage)

En changeant la *vitesse d'essorage*, vous changez la vitesse de l'essorage final des cycles. Suivez toujours les instructions de l'étiquette du vêtement pour changer la vitesse d'essorage.

Pour changer la *vitesse d'essorage*, appuyez sur le bouton *SPIN SPEED* (vitesse d'essorage) jusqu'au réglage désiré. Vous pouvez choisir entre No Spin (Pas d'essorage), Low (Lent), Medium (Modéré), High (Rapide) ou Extra High (Très rapide). Les vitesses d'essorage les plus rapides ne sont pas offertes pour certains cycles, comme le cycle délicats.

Les vitesses d'essorage plus rapides enlèvent plus d'eau des vêtements, et aident à réduire le temps de séchage, mais augmentent également la possibilité de froisser certains tissus.

### Wash Temp (Température de lavage)

Ajustez pour choisir la bonne température de l'eau pour le cycle de lavage. L'eau de prélavage et de rinçage est toujours froide pour réduire l'utilisation d'énergie et diminuer la fixation des taches et les froissements.

Suivez l'étiquette du fabricant pour choisir la température de lavage.

Pour changer la température de lavage, appuyez sur le bouton **WASH TEMP** (température de lavage) jusqu'au réglage désiré. Vous pouvez choisir entre Tap Cold (Froide du robinet), Cold (Froide), Warm (Tiède), Hot (Chaude) ou Sanitize (Hygiénique). La température de lavage aseptisé n'est pas offerte pour certains cycles, comme le cycle délicats.

En choisissant la température de lavage Sanitize (Hygiénique), la machine à laver augmente la température de l'eau pour désinfecter et tuer plus de 99 % de nombreuses bactéries courantes que l'on retrouve dans le lavage résidentiel. La température de lavage hygiénique n'est disponible que pour le cycle de Whites/Heavy Duty (Blancs/Lavage intense). Pour de meilleurs résultats, choisissez le réglage de lavage très sale en utilisant le réglage de température de lavage Sanitize (Hygiénique).

**NOTE :** Pendant les dix premières secondes du remplissage, l'eau est toujours froide. Cela aide à conditionner les tissus et empêche la fixation des taches sur les vêtements.

### START/PAUSE (Départ/pause)

Appuyez pour mettre en marche un cycle de lavage. Si la laveuse fonctionne, vous l'arrêtez en appuyant une fois et déverrouillez la porte. Après avoir appuyer sur *PAUSE* (pause), il s'écoulera quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre. Appuyez à nouveau pour remettre en marche le cycle de lavage.

NOTE: En arrêtant la laveuse et en ne remettant pas en marche le cycle dans les 15 minutes qui suivent, vous annulez le cycle de lavage actuel.

NOTE: Dans certains cycles, la laveuse évacuera l'eau d'abord, puis déverrouillera la porte à la pause.

**NOTE**: La laveuse procède à des vérifications automatiques du système une fois que vous avez appuyé sur le bouton **START**. L'eau se mettra à couler dans un délai de 45 secondes ou moins. Vous entendrez peut-être la porte se verrouiller et se déverrouiller avant que l'eau ne coule; ceri est normal

### SETTINGS



#### Settings (Réglages)

Utilisez le bouton **SETTINGS** (Réglages) pour régler les fonctions suivantes :

#### Communication avec la sécheuse :

Appuyez sur le bouton *SETTINGS*. Lorsque le message « DRYER LINK » (Communication avec la sécheuse) s'affiche, appuyez sur *ENTER* (Entrée). À l'aide des touches fléchées <a href="#">I/></a>, choisissez ON (Marche) et appuyez

Une fois le cycle de lavage terminé, la laveuse communiquera avec la sécheuse dès l'ouverture de la porte ou sur simple pression de n'importe quel bouton du panneau de contrôle.

La laveuse affichera le message « TRANSFERRING CYCLE INFORMATION TO THE DRYER » (Transfert d'information sur le cycle à la sécheuse) et la sécheuse affichera « RECEIVING CYCLE INFORMATION TO THE DRYER » (Réception d'information sur le cycle par la sécheuse).

Pour communiquer avec la laveuse, la sécheuse ne doit pas se trouver en cours de cycle.

Si la laveuse démarre un nouveau cycle avant que la sécheuse ait eu la possibilité de communiquer avec elle, l'information sera perdue.

#### Volume de fin de cycle:

Appuyez sur le bouton **SETTINGS**. Lorsque « VOLUME » s'affiche, appuyez sur **ENTER** (Entrée), puis choisissez « End of Cycle » (Fin de cycle). À l'aide des touches fléchées  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , sélectionnez High (Fort), Medium (Modéré), Low (Faible) ou Off (Désactiver).

#### Sonorité des contrôles :

Appuyez sur le bouton *SETTINGS*, puis sélectionnez « Volume ». Lorsque « CONTROL SOUNDS » (Sonorité des contrôles) s'affiche, appuyez sur *ENTER*. À l'aide des touches fléchées ◀/▶, sélectionnez High, Medium, Low ou Off.

#### Luminosité de l'affichage :

Appuyez sur le bouton **SETTINGS**. Lorsque « DISPLAY BRIGHTNESS » (Luminosité de l'affichage) s'affiche, appuyez sur **ENTER**. À l'aide des touches fléchées ◀/▶, sélectionnez High, Medium ou Low.

#### Dureté de l'eau (S'affiche seulement lorsque l'accessoire SMART DISPENSER (Distributeur intelligent) est connecté à la laveuse):

Cette fonction règle la quantité de détersif distribué automatiquement pour le SMART DISPENSER. Consultez le Manuel du propriétaire qui accompagne le SMART DISPENSER pour les directives d'utilisation.





#### Prewash (Pré-lavage)

Prélavage est un lavage supplémentaire avant le lavage principal. Utilisez-le pour les vêtements très sales ou pour les vêtements dont l'étiquette recommande un prélavage avant le lavage. Assurez-vous d'ajouter du détergent à rendement élevé ou le bon additif de lavage au distributeur de prélavage.

La fonction de prélavage déclenche les étapes suivantes : remplissage de la laveuse (ajout du détersif de prélavage), culbutage des vêtements, évacuation et essorage. Ensuite, la laveuse exécute le cycle de lavage sélectionné.

www.electromenagersge.ca

**NOTE :** Pour certains cycles spéciaux, le prélavage est présélectionné par défaut. Vous pouvez modifier cette sélection en tout temps.







#### Extra Rinse (Rinçage extra)

Utilisez un rinçage supplémentaire quand il faut davantage rincer pour enlever la saleté et le détergent supplémentaires mis pour du linge vraiment sale.

NOTE: Pour certains cycles spéciaux, le rinçage extra est présélectionné par défaut. Vous pouvez modifier cette sélection en tout temps. Certains cycles exécute un rinçage extra automatiquement.



#### **DELAY START**



#### Delay Start (Mise en marche retardée)

Vous pouvez retarder la mise en marche d'un cycle de lavage jusqu'à 24 heures. Appuyez sur le bouton *DELAY START* pour choisir le nombre d'heures que vous voulez attendre pour commencer le cycle de lavage. Utilisez les touches fléchées ▲ et ▼ pour faire apparaître le délai désiré ; appuyez ensuite sur *ENTER* pour sélectionner le délai. Enfin, appuyez sur le bouton *START* après la sélection du cycle. La machine compte automatiquement le temps d'attente, puis se met en marche automatiquement à l'heure désirée.

**NOTE :** Si vous oubliez de fermer complètement la porte, un signal sonore de rappel se fait entendre pour vous rappeler de le faire.

**NOTE:** Si vous ouvrez la porte pendant que la machine compte à rebours le temps qui reste avant la mise en marche, la machine fait une pause. Vous devez refermer la porte et appuyer à nouveau sur le bouton **START** pour recommencer le compte à rebours.



#### LOCK



Push to Lock Control Hold 3 Secs to Unlock

#### Lock (Verrouillage)

Vous pouvez verrouiller les contrôles pour empêcher tout choix de cycle, ou vous pouvez verrouiller les contrôles après avoir commencé un cycle.

Les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement en marche la laveuse en appuyant sur des touches quand vous choisissez cette option.

Pour verrouiller les contrôles de la laveuse, appuyez sur le bouton *LOCK* et tenez-la appuyée pendant 3 secondes. Pour déverrouiller les contrôles de la laveuse, appuyez sur le bouton *LOCK* et tenez-la appuyée pendant 3 secondes. Un son retentit pour indiquer l'état verrouillé/déverrouillé.

L'icône de contrôle de verrouillage de l'affichage s'allume quand il est branché.

**NOTE :** Vous pouvez encore utiliser le bouton **POWER** (alimentation) quand la machine est verrouillée.







Hold 3 Secs to Store

#### MY CYCLE (Favori) (sur certain modèles)

Pour sauvegarder un cycle favori, choisissez le réglage désiré pour le cycle de lavage, le degré de souillure, la vitesse de rotation et la température de l'eau et appuyez sur le bouton **MY CYCLE** (Favori) pendant 3 secondes. Un signal sonore se fait entendre pour indiquer que le cycle est sauvegardé.

Pour utiliser votre cycle personnalisé, appuyez sur le bouton **MY CYCLE** avant de laver une charge. Pour changer le cycle sauvegardé, choisissez le réglage désiré et appuyez sur le bouton **MY CYCLE** pendant 3 secondes.

**NOTE :** Quand vous utilisez **MY CYCLE**, vous ne pouvez pas modifier les options de lavage une fois que le cycle a commencé.

**NOTE**: Si vous changez les options de lavage avec **MY CYCLE** avant le début du cycle, le voyant **MY CYCLE** s'éteindra et vous reviendrez au cycle de base.

### Réglage des côntroles.



#### Stain Inspector (Inspecteur de taches)

La fonction **STAIN INSPECTOR** (Inspecteur de taches) vous permet d'indiquer les catégories de taches qui salissent les vêtements de votre brassée. Cette fonction s'utilise avec n'importe quel cycle de lavage.

#### Pour utiliser l'inspecteur de taches :

- 1. Sélectionnez le cycle de lavage.
- **2.** Appuyez sur le bouton **STAIN INSPECTOR** (Inspecteur de taches) (le bouton s'allume lorsqu'il est activé).
- 3. Lisez les instructions de lavage de vos vêtements.



- 4. Appuyez sur le bouton ENTER pour continuer.
- **5.** Utilisez les flèches ▲ et ▼ pour repérer la catégorie de taches concernée.



- **6.** Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la catégorie de taches.
- 7. Utilisez les flèches ▲ et ▼ pour choisir la tache concernée.



### Vous pouvez choisir parmi les taches suivantes :

OUTDOOR (EXTÉRIEUR)	COSMETICS (COSMÉTIQUES)	BEVERAGES (BOISSONS)	FOOD/COOKING (ALIMENTS/CUISSON)
Clay (Argile) Grass (Herbe) Mud/Dirt (Boue/Saleté) Rust Iron (Rouille) Tree Sap (Sève)	Lipstick/Lip Balm (Rouge à lèvres/Pommade) Deodorant (Déodorant) Lotions Makeup (water-based) (Maquillage [à base d'eau]) Oil (hair/mineral) (Huile [cheveux/minérale])	Grape Juice (Jus de raisin) Coffee/Tea (Café/Thé) Fruit Juice Other (Autres jus de fruits) Milk/Dairy (Lait/Produits laitiers) Wine (red/white) (Vin [rouge/blanc])	Butter/Margarine (Beurre/Margarine) Cooking/Vegetable Oil (Huile de cuisson/végétale) Chocolate (Chocolat) Tomato Based (Aliments à base de tomates) Barbecue Sauce (Sauce Barbecue)
DEDSONAL (DEDSONNEL)	SCHOOL/OFFICE/HOME	I ALINDRY (I ESSIVE)	OIL/GREASE/WAX

PERSONAL (PERSONNEL)	SCHOOL/OFFICE/HOME (ÉCOLE/BUREAU/DOMICILE)	LAUNDRY (LESSIVE)	OIL/GREASE/WAX (HUILE/GRAISSE/CIRE)
Blood (Sang)	Adhesive Tape (Ruban adhésif)	Dingy White Socks (Bas blanc)	Motor Oil/Lube (Huile/Lubrifiant à moteur)
Perspiration (Sueur)	Ballpoint Ink (Encre de stylo)	Collar/Cuff Soil (Cerne au collet/poignet)	Ointment/Salve (Onguent/Pommade)
Urine/Feces (Urine/Fèces)	Glue (white common) (Colle [blanche])	Dye Transfer (Transfert de colorant)	Candle Wax (Cire de chandelle)
Mouthwash (Rince-bouche)	Pencil Mark (Marque de crayon)	Fabric Softener (Assouplissant)	Crayon (Crayon de couleur)
Vomit (Vomissure)	Correction Fluid (Correcteur liquide)	Yellowing (Jaunissement)	Chapstick™ (Baume pour lèvres)

- **8.** Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la tache.
- 9. La tache sélectionnée s'affichera.
- 10. Appuyez sur le bouton START pour démarrer le cycle.

**NOTE :** Pour désactiver **STAIN INSPECTOR** (Inspecteur de taches) ou sélectionner une tache différente, appuyez sur le bouton **STAIN INSPECTOR** de nouveau.

NOTE: Le prélavage est automatiquement sélectionné par défaut pour certaines taches. Dans le cas d'une sélection automatique, le bouton PREWASH (Prélavage) s'allumera. Pour un nettoyage optimal des taches, on recommande d'ajouter un détersif à haute efficacité ou un additif de lavage approprié dans le distributeur pour prélavage. Vous pouvez désactiver l'option de prélavage si vous ne souhaitez pas ajouter un prélavage au cycle.

www.electromenagersge.ca

14

#### **SMART DISPENSE™** – accessoire en option

(sur certains modèles)

Si vous avez fait l'acquisition du système PROFILE SMART DISPENSE (Distributeur intelligent), reportezvous au Manuel du propriétaire qui accompagne ce produit.

Si vous ne possédez pas le PROFILE SMART DISPENSE, votre laveuse est tout de même dotée d'un système de distribution en vrac. Dans ce cas, la sélection de l'option **SMART DISPENSE** fera apparaître un message vous informant de l'absence de ce système. Vous devez alors placer le détersif et tout autre additif sélectionné dans le tiroir de distribution situé dans la partie supérieure gauche de l'appareil.

Pour vous procurer le système PROFILE SMART DISPENSE, visitez le site electromenagersge.ca ou communiquez avec votre détaillant local.




### STEAM ASSIST (Aide vapeur)

Le **STEAM ASSIST** (Aide vapeur) ajoute de la vapeur dans la laveuse pendant les cycles WHITES/HEAVY DUTY (Blancs/Intensif), COLORS/NORMAL (Couleurs/Normal), WRINKLE FREE (Tissus infroissables) ou ACTIVE WEAR (Vêtements de sport).

#### **Utilisation:**

- Allumez la laveuse (ON) et sélectionnez le cycle de lavage. L'option STEAM ASSIST est seulement disponible avec les cycles WHITES/HEAVY DUTY (Blancs/Intensif), COLORS/NORMAL (Couleurs/Normal), WRINKLE FREE (Tissus infroissables) ou ACTIVE WEAR (Vêtements de sport).
- 2. Sélectionnez le bouton **STEAM ASSIST** (Aide vapeur) pour activer la **vapeur**.
- **3.** Appuyez sur le bouton **START/PAUSE** (Marche/pause).

### Les caractéristiques de votre laveuse.

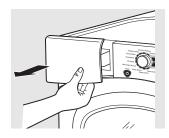


#### Le tiroir distributeur

Ouvrez lentement le tiroir distributeur en le tirant jusqu'à son arrêt final.

Après avoir ajouté vos produits de lavage, fermez lentement le tiroir distributeur. Si vous fermez le tiroir trop vite, vous risquez de distribuer l'eau de Javel, l'adoucissant ou le détergent trop tôt. Vous pouvez voir de l'eau dans les compartiments d'eau de Javel et d'adoucissant à la fin du cycle. C'est occasionné par l'action de vidange/ siphonnage et cela fait partie du fonctionnement normal de la laveuse.

Utilisez seulement le détergent à haute efficacité HE.



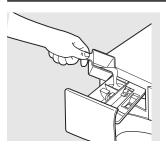


### Le compartiment de prélavage


- N'utilisez le compartiment de prélavage que si vous choisissez le cycle de prélavage pour des vêtements très sales. Ajoutez le détergent mesuré ou l'additif de prélavage au compartiment de prélavage situé à l'arrière gauche du tiroir distributeur.
- Le détergent ou l'additif de prélavage est évacué du distributeur pendant le cycle de prélavage (si vous l'avez choisi).

**NOTE**: Le détergent liquide passe dans le tambour de la laveuse à mesure que vous l'ajoutez.

Vous devez ajuster la quantité de détergent à la température de l'eau, à la dureté de l'eau, à la taille de la charge et à son niveau de saleté. Évitez d'utiliser trop de détergent dans votre laveuse car cela peut provoquer des traces de détergent et de mousse sur les vêtements.



L'étiquette à l'arrière pour détergent en poudre



L'étiquette en avant pour détergent liquide



### Le compartiment de détergent

Mettez seulement du détergent à haute efficacité dans la laveuse. La ligne MAX concerne le détersif régulier. NE dépassez PAS la ligne MAX.

NE versez PAS de détersif à haute performance jusqu'à la ligne MAX. Utilisez la quantité recommandée par le fabricant du détersif.

La étiquette de choix de détergent doit être placée dans le compartiment de détergent, dans un emplacement particulier, selon la catégorie de détergent que vous utilisez.

- Détergent en poudre Placez l'étiquette à l'arrière. Les icônes de poudre \$\$\$\$\$\$ doivent être alignées au centre quand l'étiquette de dosage est en position de poudre.
- Détergent liquide Placez l'étiquette en avant. Les icônes de liquide doivent être alignées au centre quand l'étiquette de dosage est en position de liquide.

Bougez l'étiquette et la tirant vers le haut et remettez-la en place en la faisant glisser entre les rails moulés avant ou arrière du compartiment de détergent, à votre choix, pour du détergent en poudre ou liquide.

- Ajoutez le détergent mesuré à l'avant gauche du compartiment de détergent du tiroir distributeur.
- Le détergent est évacué du distributeur au début du cycle de lavage. Vous pouvez utiliser du détergent en poudre ou liquide.
- Vous devez peut-être ajuster l'utilisation du détergent à la température de l'eau, à la dureté de l'eau, à la taille et au niveau de saleté de la charge. Évitez d'utiliser trop de détergent dans votre laveuse car cela peut provoquer des traces de détergent et de mousse sur les vêtements.
- N'utilisez PAS de détersif agglutiné (mottes) dans le distributeur. Le détersif agglutiné peut causer une fuite.




### Le compartiment d'eau de Javel liquide

Si vous le désirez, mesurez le montant recommandé d'eau de Javel, ne dépassant pas 1/3 de tasse (80 ml) et versez-le dans le compartiment central étiqueté LIQUID BLEACH (eau de Javel) et portant le symbole (a).

Il est recommandé d'employer un javellisant à haute efficacité (HE) pour cette laveuse à chargement frontal.

Ne dépassez jamais la ligne de remplissage maximum. Si vous mettez trop d'eau de Javel, cela risque de provoquer une distribution prématurée de l'eau de Javel, qui peut occasionner des dommages à vos vêtements.

**NOTE** : N'utilisez jamais de poudre à blanchir dans le distributeur.

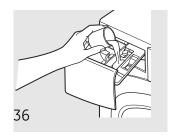

### Le compartiment d'adoucissant

Si vous le désirez, versez le montant recommandé d'adoucissant liquide dans le compartiment étiqueté FABRIC SOFTENER (adoucissant).

N'utilisez que de l'adoucissant liquide dans le distributeur.

Diluez dans de l'eau jusqu'à la ligne maximum de remplissage.

Ne dépassez jamais la ligne maximum de remplissage. Si vous mettez trop d'adoucissant, cela risque de provoquer une distribution prématurée d'adoucissant, qui peut tacher vos vêtements.

**NOTE :** Ne mettez jamais d'adoucissant directement dans la charge à laver.

Suivez toujours l'étiquette du fabricant de tissus pour laver.

### Tri des charges de lavage

Couleurs	Saleté	Tissus	Charpie
Blancs	Beaucoup	Délicat	Producteurs
Clairs	Normal	Soins faciles	de charpie
Foncés	Peu	Cotonnades solides	Collecteurs de charpie

- Regroupez les grands et des petits articles dans une même charge. Chargez les grands articles d'abord. Les grands articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la totalité de la charge de lavage.
- Nous vous recommandons de ne pas laver un article seul. Cela peut occasionner un déséquilibre de charge. Ajoutez un ou deux articles semblables.
- Vous ne devez pas mélanger les oreillers et les édredons aux autres articles. Cela peut occasionner une charge mal équilibrée.
- Séparez les couleurs foncées des pâles pour prévenir le transfert de colorant. Comme il s'agit d'une laveuse à haute efficacité qui consomme moins d'eau, le transfert de colorant est plus fréquent.



### Chargement de la laveuse

Vous pouvez charger complètement le tambour de lavage en ajoutant les articles lachement. *Ne lavez jamais de vêtements qui contiennent des matériaux inflammables (cires, liquides de nettoyage, etc.).* 

Pour ajouter des articles après avoir mis en marche la laveuse, appuyez sur *START/PAUSE* (mise en marche/ pause) et attendez que la porte soit déverrouillée. La laveuse peut prendre jusqu'à 30 secondes pour déverrouiller sa porte après que vous ayez appuyé sur *START/PAUSE*, selon les conditions. N'essayez pas de forcer la porte pour l'ouvrir quand elle est verrouillée. Quand la porte est déverrouillée, ouvrez gentiment. Ajoutez les articles, refermez la porte et appuyez sur *START/PAUSE* pour remettre en marche.

### Exemples de brassées\*

VÊTEMENTS DE TRAVAIL	LINGE DE MAISON	BRASSÉES MIXTES	TISSUS DÉLICATS*	LAVAGES RAPIDES (2 à 4 vêtements)
4 Jeans	2 draps de bain	4 taies d'oreiller	7 soutiens-gorge	2 chemises sport
5 chemises de travail	10 serviettes de bain/	2 essuie-mains	7 culottes	1 pantalons sport
5 pantalons de travail	12 débarbouillettes	2 draps plats/	3 slips	OU
	7 essuie-mains/ 2 tapis de baignoire	2 draps-housses	2 camisoles	3 uniformes de soccer
	en tissu éponge	2 serviettes de bain/ 4 débarbouillettes	4 chemises de nuit	
	OU	OU	*On recommande	
	2 draps plats format grand lit	6 chemises (homme ou femme)	de placer les petits articles dans un sac en filet de nylon.	
	2 draps-housses format grand lit	4 pantalons (kakis ou tissus croisés)		
	4 taies d'oreiller	5 tee-shirts		
		7 boxeurs		
		4 caleçons		
		OU		
		6 tee-shirts		
		4 pantalons molletonnés		
		4 pulls molletonnés		
		2 kangourous		
		7 paires de bas		

### Chargement et utilisation de la laveuse.



### Soins et nettoyage/Entretien général

**Extérieur :** Essuyez immédiatement tout débordement. Essuyez avec un linge humide. Ne frappez jamais la surface avec des objets aiguisés.

**Intérieur :** Séchez autour de l'ouverture de la porte de la laveuse, du joint flexible (y compris les tuyaux) et de la porte en verre. Ces surfaces doivent être toujours propres pour assurer que le joint soit bien imperméable.

Il est recommandé de rincer la laveuse une fois par mois au minimum, à l'aide d'une tasse (250 ml) de javellisant (ou un autre produit commercialisé à cette fin) versé dans la section prélavage du distributeur (aucun vêtement), au cycle **BASKET CLEAN** (Nettoyage du panier) (menu **SPECIALTY CYCLES** [Cycles particuliers]). Vérifiez que l'injecteur de vapeur ne soit pas bouché. Nettoyez l'injecteur si nécessaire.


**Déménagement et rangement :** Demandez au technicien de service d'enlever l'eau de la pompe et des tuyaux de vidange. Ne rangez jamais la laveuse dans un endroit où elle est exposée au mauvais temps. Quand vous déménagez la laveuse, vous devez immobiliser le bassin de lavage en utilisant les boulons d'expédition enlevés pendant l'installation. Consultez les Instructions d'installation dans ce manuel. Si vous n'avez pas ces pièces, vous pouvez les commander en visitant notre site web à l'adresse www.electromenagersge.ca ou en appellant le numéro de telephone 800.561.3344.


**Longues vacances :** Assurez-vous de fermer tous les robinets d'alimentation de l'eau. Vidangez toute l'eau des tuyaux si la température risque de descendre en dessous de celle de gel.

### Nettoyage du filtre de pompe

Étant donné la nature d'une laveuse à chargement frontal, de petits articles sont susceptibles d'être aspirés par la pompe. La laveuse est équipée d'un filtre qui retient les articles perdus lorsqu'ils sont évacués vers le drain. Pour récupérer les articles perdus, nettouez le filtre de pompe.

- 1. Insérez une pièce de monnaie dans la fente du panneau d'accès pour ouvrir celui-ci.
- 2. Placez une casserole ou un plat peu profonds sous la trappe d'accès de la pompe ainsi qu'une serviette sur le plancher devant la laveuse pour protéger celui-ci. Il est normal de recueillir environ une tasse d'eau lors du retrait du filtre.
- **3.** Tournez le filtre de pompe dans le sens antihoraire et retirez-le.
- 4. Enlevez les débris sur le filtre.
- **5.** Replacez le filtre et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à la marque.
- 6. Fermez le panneau d'accès.

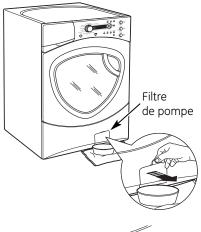

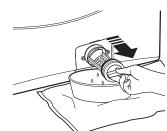



### Nettoyage du joint d'étanchéité de la porte

Ouvrez la porte de la laveuse. Avec les deux mains, poussez le joint d'étanchéité vers le bas. Enlevez tout objet étranger qui pourrait se trouver dans le joint. Assurez-vous que rien ne bloque les orifices derrière le joint.


Tout en maintenant le joint en position basse, inspectez-en l'intérieur en tirant vers le bas avec les doigts. Enlevez tout objet étranger qui pourrait se trouver dans le joint. Assurez-vous que rien ne bloque les orifices derrière le joint.

Une fois le nettoyage terminé, retirez vos mains et les joints retourneront à ses positions normales.

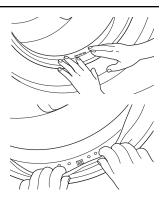


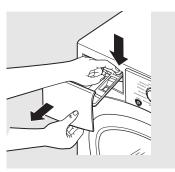

Le taquet du verrou n'est visible que quand le tiroir est complètement tiré




■ Enlevez le tiroir en le tirant d'abord jusqu'à ce qu'il s'arrête. Atteignez ensuite le coin arrière droit de la cavité du tiroir et appuyez fermement sur le taquet de verrouillage, en tirant le tiroir.

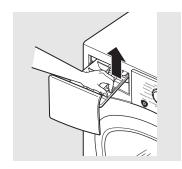

■ Enlevez les etiquettes des compartiments d'eau de Javel et d'adoucissant et l'étiquette de détergent. Rinsez à l'eau chaude les étiquettes et le tiroir pour enlever toute trace de produit de lessivage.



- Pour nettoyer l'ouverture du tiroir, utilisez une petite brosse pour l'intérieur. Enlevez tout résidu en haut et en bas de l'intérieur.
- Remettez les étiquettes dans leur bon compartiment. Remettez en place le tiroir de distribution.



Utilisez seulement un détergent à haute efficacité HE.



### Chargement et utilisation de la laveuse.



### Étiquettes de tissus

Les symboles suivants de tissus se trouvent sur les vêtements que vous allez laver.

### ÉTIQUETTES DE LAVAGE







résistants aux plis









Température de l'eau







Froide/fraîche (30°C/85°F)

### ÉTIQUETTES D'EAU DE JAVEL










### ÉTIQUETTES DE DÉTERGENT




Utilisez seulement un détersif à haute efficacité HE.

### Accessoires disponibles.

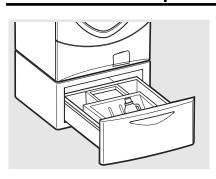

#### **Piédestal**

Vous pouvez vous procurer un piédestal pour votre laveuse. Ce piédestal augmente la hauteur de la laveuse et procure du rangement pour les articles de lavage. Le piédestal comprend un diviseur pour ranger discrètement le détersif liquide. Consultez les instructions d'installation du piédestal.

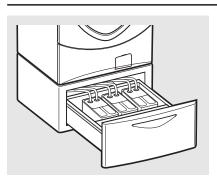

### Système Profile Smart Dispense (Distributeur intelligent)

Le système SMART DISPENSE permet de ranger et de distribuer automatiquement le détergent et l'assouplissant durant les cycles de lavage et de rincage de cette laveuse. AUCUN JAVELLISANT ne peut être utilisé dans ce distributeur intelligent.

Consultez le Manuel du propriétaire qui accompagne le sustème Profile SMART DISPENSE pour connaître les instructions d'installation.

### Réponse à la demande. (sur certains modèles)

Modèle WPDH8910 est compatible avec le module de Réponse à la Demande (RD) qui peut être acquis séparément. Contactez vos services publics locaux ou consultez www.GEAppliances.com/demand\_response pour savoir si votre zone utilise la technologie de Réponse à la demande.

Les fonctions suivantes de réponse à la demande sont disponibles en tant que programme d'essai pilote en collaboration avec votre compagnie locale de services publics pour aider les consommateurs à réduire leur consommation électrique de pointe.

#### **INSTALLATION**

L'endroit préféré pour l'installation de module est sur la sécheuse de vêtements.

Les instructions fournies avec le module incluent les détails sur la façon de brancher les câbles au module.



Attendez 5 minutes, puis appuyez sur le bouton Settings (réglages). Faites défiler le menu jusqu'à l'affichage de « Energy Management » (gestion de la consommation électrique), comme indiqué ci-dessous.



Cet affichage indique que le module est correctement branché et que vous pouvez utiliser votre appareil ainsi que la Réponse à la demande en suivant les instructions ci-dessous.


Si « Energy Management » (gestion de la consommation électrique) ne s'affiche pas, consultez votre guide de dépannage du module de Réponse à la demande.

#### **GUIDE RAPIDE**

4 niveaux énergétiques sont disponibles : Critical (critique), High (élevé), Medium (moyen) et Low (faible). Aux niveaux Medium (moyen) et Low (faible), l'appareil fonctionne normalement. Les étapes suivantes indiquent la façon dont l'unité réagit lors de la mise en marche aux niveaux énergétiques Critical (critique) et High (élevé).

Option 1 (Delay Eco – Départ différé éco)

Au moment de la mise en marche lors des niveaux Critical (critique) et High (élevé), l'appareil retardera la mise en marche en attendant le retour à un niveau Medium (moyen) ou Low (faible). Appuyez sur le bouton **START/PAUSE** (marche/pause).



Option 2 (Override Delay Eco – Annuler départ différé éco)


Pour mettre en marche la laveuse lorsqu'elle affiche Delay Eco (Départ différé éco), appuyez sur le bouton **DELAY START** (mise en marche différée) pour annuler le départ différé. Puis, appuyez sur **START/PAUSE** (marche/pause) pour lancer un cycle de lavage.

www.electromenagersge.ca




### MENU DE RÉGLAGE

Appuyez sur **SETTINGS** (réglages) puis sélectionnez Energy Management (gestion de la consommation électrique).




Delay Eco Override (Annulation départ différé éco)

Si vous lancez un cycle lors des tarifs Critique (critique) ou High (élevé), grâce à cette option, l'appareil fonctionne automatiquement en Cycle eco. Ce réglage vous permet d'utiliser moins d'énergie qu'avec un cycle normal. Le réglage par défaut est YES (Oui).



Auto-Extend Delays (Prolongation automatique du délai)

Si un départ différé est sélectionné, cette option permet de prolonger le délai si le tarif au moment de la mise en marche est Critical (critique) ou High (élevé). Le réglage par défaut prolonge automatiquement ces cycles.



Pour que les fonctions de réponse à la demande marchent, un équipement supplémentaire doit être installé à l'interface avec vos services publics. Cet équipement peut être vendu séparément et/ou est disponible auprès de vos services publics dans le cadre de ce programme d'essai pilote. Vérifiez auprès de vos services publics si le programme d'essai pilote est disponible dans votre zone ainsi que pour obtenir de plus amples informations.

<u>VEUILLEZ NOTER</u>: À la fin du programme d'essai pilote ou si vous déménagez dans une zone où le programme n'est pas disponible, les fonctions de réponse à la demande ne pourront être activées ni utilisées sur votre appareil. L'appareil fonctionnera normalement après que l'équipement de réponse à la demande ait été désactivé ou déconnecté.

### Laveuse

WPDH8850, WPDH8910, WPDH8900

Des questions? Appelez le 1.800.561.3344 ou Visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

### **AVANT DE COMMENCER**

Lisez ces instructions entièrement et soigneusement.


- **IMPORTANT** Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** Observez tous les codes et les ordonnances en vigueur.
- Note à l'installateur Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- Note au consommateur Conservez ces instructions à titre de référence.
- **Niveau de compétences** L'installation de cet appareil électoménager nécessite des compétences mécaniques et électriques de base.
- Temps d'installation 1-3 heures
- L'installateur est responsable de bien installer cet appareil.
- Toute panne de produit due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

### POUR VOTRE SÉCURITÉ : A AVERTISSEMENT

- Cet appareil électroménager doit être bien mis à la terre et installé conformément à ces Instructions d'installation.
- N'installez jamais ou ne rangez jamais votre appareil dans un endroit où il est exposé à l'eau ou aux intempéries. Consultez la section Emplacement de votre laveuse.
- NOTE: Cet appareil électroménager doit être bien mis à la terre et l'alimentation électrique de votre laveuse doit se conformer aux ordonnances et codes locaux et à la dernière édition du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

### OUTILS NÉCESSAIRES POUR INSTALLER LA LAVEUSE

- ☐ Tourne-écrou de 1/4 po.
- ☐ Douille de 3/8 po. avec clé à cliquet
- ☐ Clé à fourche de 3/8 po.
- ☐ Clé anglaise ou douille de 7/16 po. avec clé à cliquet
- ☐ Clé anglaise ou clé à fourche de 9/16 po.
- ☐ Pince multiprise à crémaillère
- ☐ Niveau à bulle

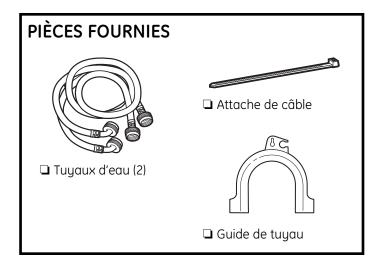

#### EMPLACEMENT DE VOTRE LAVEUSE

#### N'installez jamais votre laveuse :


- 1. Dans un endroit exposé à de l'eau qui coule ou aux conditions climatiques extérieures. La température ambiante ne doit jamais être inférieure à 15,6°C (60°F) pour que la laveuse fonctionne bien.
- **2.** Dans un endroit où elle entre en contact avec des tentures ou des rideaux.
- **3.** Sur un tapis. Le sol **DOIT** être une surface dure avec une pente maximum de 1,27 cm per 30 cm (1/2 pouce par pied). Pour vous assurer que la laveuse ne vibre pas ou ne bouge pas, il est possible que vous deviez renforcer le plancher.

**NOTE**: Si le plancher est en mauvais état, utilisez une feuille de contreplaqué traité de 3/4 po. fixé solidement à la couverture de plancher actuelle.

#### **IMPORTANT:**

### Espaces libres minimum pour l'installation

- Installation dans une alcôve : Côtés, arrière, haut = 0 cm (0 po.)
- Installation dans un placard : Côtés, arrière, haut = 0 cm (0 po.), avant = 2.54 cm (1 po.)
- Ouverture de ventilation de porte de placard requise : 2 grilles d'aération chaque 387 cm² (60 pouce carré), situées à 7,6 cm (3 po.) du haut et du bas de la porte.

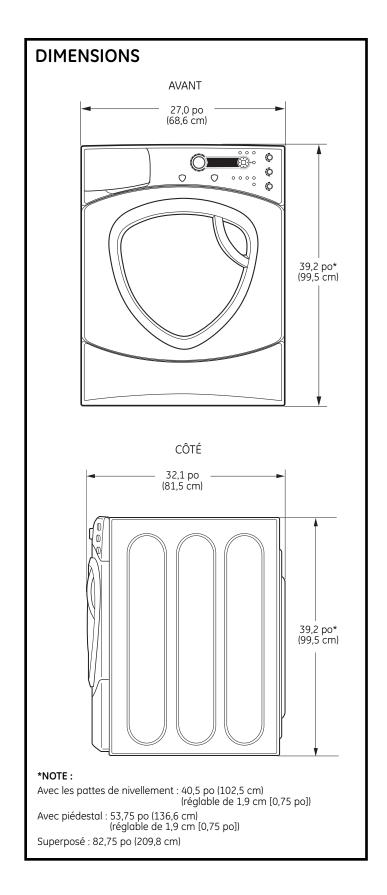

### DÉBALLAGE DE VOTRE LAVEUSE


### **A** AVERTISSEMENT : Recyclez

ou détruisez le carton et les sacs en matière plastique après avoir déballé votre laveuse. Mettez ces matériaux hors de la portée des enfants. Les enfants peuvent être tentés de les utiliser pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couve-lit, ou de drap en matière plastique peuvent devenir des chambres hermétiquement closes risquant d'étouffer des enfants.

- 1. Coupez et enlevez les bandes d'emballage du haut et du bas.
- 2. Alors qu'elle est dans le carton, posez avec soin la laveuse sur son côté. NE LAISSEZ JAMAIS reposer la laveuse sur son avant ou son arrière.
- 3. Tournez vers le bas les rebords du bas-enlevez tout l'emballage de base, y compris le carton, la base en styrofoam et le soutien de cuve en styrofoam (insérée au centre de la base). Conservez les supports de superposition situés sur le coussinet de styromousse qui recouvre le dessus de la laveuse.

NOTE : Si vous installez votre laveuse sur un piédestal, suivez les instructions d'installation qui acccompagnent le piédestal.

- 4. Remettez soigneusement soin la laveuse debout et enlevez le carton.
- 5. Amenez soigneusement la laveuse à moins de 4 pieds (122 cm) de son emplacement final.
- 6. Enlevez les pièces suivantes de l'arrière de la laveuse :
  - 4 boulons
  - 4 bagues en matière plastique (y compris les anneaux en caoutchouc)
  - 4 dispositifs de cordon d'alimentation
- 7. Enlevez le boulon de transport. Insérez le bouchon dans le trou du boulon de transport.

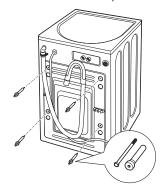

NOTE: Si vous n'enlevez pas les cales d'expédition, vous risquez de déséquilibrer sérieusement la laveuse.

#### Conservez tous les boulons pour un usage futur.

**NOTE :** Si vous devez transporter la laveuse à une date future, vous devez remettre en place la quincaillerie de soutien d'emballage pout éviter tout dommage pendant le transport. Conservez la quincaillerie dans le sac en matière plastique fourni.

### **EXIGENCES ÉLECTRIQUES**

Lisez ces instructions soigneusement et complètement.

### A AVERTISSEMENT—POUR

RÉDUIRE LE DANGER D'INCENDIE, DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE ET LES BLESSURES CORPORELLES:


 N'UTILISEZ PAS DE CORDON PROLONGATEUR OU UNE FICHE D'ADAPTATION AVEC CET APPAREIL.

La laveuse doit être mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, aux National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

**CIRCUIT** – Circuit de dérivation individuel, bien polarisé et mis à la terre, de 15 amp., branché par l'intermédiaire d'un fusible à retardement ou d'un disjoncteur de 15 amp.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - 2-fils, avec mise à la terre, monophasée, 120-volt., 60-Hz, courant alternatif.

PRISE MURALE - Prise bien mise à la terre, triphasée, située dans un emplacement tel que le cordon d'alimentation est accessible quand la laveuse est installée.



### **EXIGENCES DE MISE À LA TERRE**

### A AVERTISSEMENT: Un mauvais

branchement de la mise à la terre de votre laveuse peut occasionner un risque de secousse électrique. Vérifiez auprès d'un électricien licencié si vous ne savez pas si votre appareil est bien mis à la terre.

- 1. La laveuse **DOIT** être mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de secousse en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- 2. Comme votre laveuse est équipée d'un cordon d'alimentation électrique qui a un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre, la fiche **DOIT** être branchée dans une prise adéquate, câblée en cuivre, qui est bien installée et mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, aux National Electrical Codes, ANSI/NFPA 70 (dernière édition). En cas de doute, appelez un électricien licencié. NE COUPEZ PAS ou ne modifiez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation électrique. Dans les situations où il existe une prise à deux trous, le propriétaire est responsable de demander à un électricien licencié de la remplacer par une prise à trois trous bien mise à la terre.

#### **EXIGENCES D'ALIMENTATION D'EAU**


Vous **DEVEZ** installer des robinets d'eau chaude et froide à moins de 42 pouces (107 cm) de l'entrée d'eau de votre laveuse. Les robinets **DOIVENT** être des robinets de jardin de 1,9 cm (3/4 po.), pour pouvoir brancher les tuyaux d'entrée. La pression de l'eau **DOIT** être entre 10 et 120 livres par pouce carré. Votre service d'eau peut vous indiquer votre pression d'eau. La température de l'eau chaude doit être réglée de manière à fournir de l'eau à une température de 48°C à 60°C (120°F à 140°F) pour obtenir un rendement adéquat de la commande de température automatique (ATC).

**REMARQUE**: L'utilisation d'un adoucisseur d'eau est recommandée pour réduire l'accumulation de calcaire à l'intérieur du générateur de vapeur si votre eau est très dure.

#### EXIGENCES DE VIDANGE

- 1. Une vidange capable d'éliminer 64,3 L (17 gals) par
- 2. Un diamètre minimum de tuyau ascendant de 3,18 cm (1 1/4 po.).
- 3. La hauteur du tuuau ascendant au dessus du plancher doit être la suivante :

Hauteur minimum: 61 cm (24 po.) Hauteur maximum: 244 cm (96 po.)

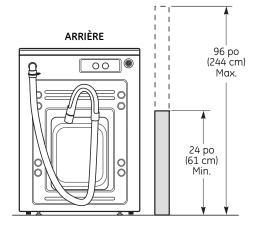

NOTE: Le tuyau de vidange attaché à la laveuse doit pouvoir atteindre un tuyau ascendant de 147 cm (58 po.). Pour un tuuau ascendant plus élevé, contactez un distributeur autorisé de pièces.

#### INSTALLATION DE LA LAVEUSE

- 1. Faites couler un peu d'eau des robinets chaud et froid pour purger les tuyaux d'eau et enlever les particules qui peuvent boucher les tamis de robinet d'eau.
- 2. Enlevez les tuyaux d'entrée d'eau du sac en matière plastique.
- 3. (extrémité coudée 90°)
  Branchez soigneusement le tuyau d'entrée marqué HOT (chaud) à la sortie extérieure du robinet d'eau marquée H.
  Serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec des pinces. Branchez soigneusement l'autre tuyau



d'entrée à la sortie intérieure du robinet d'eau marquée C. Serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour que des pinces. Ne faussez pas le

au robinet d'eau marquee C. Serrez a la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec des pinces. **Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas trop ces branchements.** 

4. Branchez les extrémités du tuyau d'entrée aux robinet d'eau CHAUDE et FROIDE, en serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces. Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.



5. Amenez soigneusement la laveuse dans son emplacement final. Mettez gentillement la laveuse à sa place, en la balançant. Il est important de ne pas endommager les pattes de nivellement en caoutchouc lorsque vous déplacez la laveuse vers sa position finale. Des pattes endommagées peuvent accroître les vibrations produites par la laveuse. La vaporisation de nettoyant à vitres sur le plancher peut faciliter le déplacement de la laveuse vers sa position finale.
NOTE: Afin de réduire les vibrations, assurez-vous

NOTE: Afin de réduire les vibrations, assurez-vous que les quatre pattes de nivellement reposent fermement au plancher. Poussez et tirez sur l'arrière de la laveuse du côté droit, puis du côté gauche pour ajuster les pattes.

**NOTE :** N'essayez jamais de soulever la laveuse par sa porte ou par son tiroir distributeur.

**NOTE :** Si vous installez dans un bac de vidange, vous pouvez utiliser un 2 x 4 long de 24 po. pour bien mettre à l'horizontale la laveuse.

6. La laveuse dans son emplacement final, placez un niveau à bulle sur la laveuse (si elle est installée sous un comptoir, elle ne doit pas bouger). Ajustez les pattes de nivellement



avant vers le haut ou vers le bas pour vous assurer qu'elle ne bouge pas. Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la base de la laveuse et serrez avec une clé anglaise.


NOTE : Conservez les extensions des pattes à un minimum pour empêcher les vibrations. Plus les pattes sont tirés, et plus la laveuse vibre.

Si le plancher n'est pas bien horizontal ou est endommagé, il est possible que vous deviez allonger les pattes de nivellement arrière.

#### **INSTALLATION DE LA LAVEUSE (suite)**

7. Attachez le guide de tuyau en U à l'extrémité du tuyau de vidange. Placez le tuyau dans une cuve à lessive ou un tuyau vertical et liez-le avec la ligature de câble fournie dans le paquet.

**NOTE**: Si le tuyau de vidange est placé dans un tuyau vertical sans être recourbé en U, il peut produire un effet de siphonnement. Vous devez maintenir un espace d'air libre autour du tuyau de vidange. Un tuyau ajusté peut aussi occasionner un effet de siphonnement.

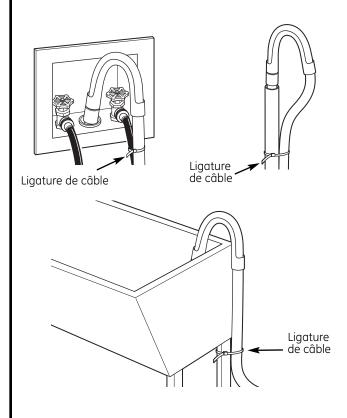

**8.** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.

**NOTE**: Vérifiez que le courant est coupé au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de brancher le cordon d'alimentation à une prise.

- **9.** Branchez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.
- **10.** Lisez le reste de ce Manuel du propriétaire. Il contient des renseignements précieux et utiles qui vous feront économiser du temps et de l'argent.
- 11. Avant de mettre en marche la laveuse, vérifiez que tout est en ordre :
  - ☐ L'alimentation principale de courant est branchée.
  - ☐ La laveuse est branchée à la prise.
  - ☐ Les robinets d'eau sont ouverts.
  - ☐ L'appareil est bien horizontal et les quatre pattes de nivellement reposent fermement sur le plancher.
  - ☐ La quincaillerie de soutien pour l'expédition est enlevée et mise de côté.
  - ☐ Le tuyau de vidange est bien attaché.
  - ☐ Le robinet, les rondelles et le tuyau de vidange ne fuient pas.
- **12.** Faites marcher la laveuse pendant un cycle complet. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'eau et qu'elle fonctionne bien.
- **13.** Si votre laveuse ne fonctionne pas, nous vous prions de consulter la section *Avant d'appeler un réparateur*, avant d'appeler le service.
- **14.** Rangez ces instructions dans un emplacement proche de la laveuse pour référence future.

#### PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre laveuse, vous pouvez les commander au Canada en visitant notre site web www.electromenagersge.ca ou en appelant le 800.561.3344.

## Avant d'appeler un réparateur...



Conseils de dépannage—Économisez du temps et de l'argent! Consultez d'abord les tableaux qui suivent et vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un réparateur.

Problème	Causes possibles	Correctifs
Aucune rotation ni mouvement	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	<ul> <li>Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.</li> </ul>
	Siphonnement du tuyau de vidange; le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.
	La charge de vêtements est déséquilibrée	<ul> <li>Répartissez la charge de vêtements dans la laveuse et programmez le cycle « drain &amp; spin » (drainage et rotation) ou « rinse &amp; spin » (rinçage et rotation).</li> </ul>
		<ul> <li>Augmentez la taille de la charge de vêtements si vous avez une petite charge à laver contenant à la fois des articles lourds et des articles légers.</li> </ul>
Fuite d'eau	Le joint de la porte est endommagé	<ul> <li>Vérifiez si le joint est bien en place et s'il n'est pas déchiré. Les objets oubliés dans les poches peuvent endommager la laveuse (clous, vis, stylos, crayons).</li> </ul>
	Le joint de la porte n'est pas endommagé	L'eau peut dégoutter de la porte lorsque celle-ci est ouverte. Il s'agit d'un fonctionnement normal.
	Vérifiez la présence d'eau à la partie arrière gauche de la laveuse	• Si cette partie est mouillée, cela indique la présence d'un surplus de mousse savonneuse. Utilisez moins de détergent.
	Les tuyaux d'entrée de l'eau ou le tuyau de vidange ne sont pas bien branchés	<ul> <li>Assurez-vous que les tuyaux soient bien branchés au niveau des robinets et la laveuse et assurez-vous que le tuyau de vidange soit bien inséré et fixé à l'installation de vidange.</li> </ul>
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	<ul> <li>Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.</li> </ul>
L'eau ne s'écoule pas	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.
	Siphonnement du tuyau de vidange; le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.

www.electromenagersge.ca

## Avant d'appeler un réparateur...

Problème	Causes possibles	Correctifs
Aucune rotation	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	• Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.
	Siphonnement du tuyau de vidange; le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.
	La charge de vêtements est déséquilibrée	Répartissez la charge de vêtements dans la laveuse et programmez le cycle « drain & spin » (drainage et rotation) ou « rinse & spin » (rinçage et rotation).
		<ul> <li>Augmentez la taille de la charge de vêtements si vous avez une petite charge à laver contenant à la fois des articles lourds et des articles légers.</li> </ul>
	Le moteur surchauffe	• Le moteur de la laveuse s'arrête s'il surchauffe. Il se remet automatiquement en marche après une période de refroidissement pouvant atteindre 2 heures (si la laveuse n'a pas été arrêtée manuellement).
	La porte est ouverte	Assurez-vous de fermer la porte.
Cycle incomplet ou minuterie arrêtée	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.
	Siphonnement du tuyau de vidange; le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.
	Nouvelle répartition automatique de la charge de vêtements	L'affichage du temps résiduel a changé étant donné que la laveuse répartit la charge à une ou deux reprises. Il s'agit d'un fonctionnement normal. Vous n'avez rien à faire; la laveuse va compléter son cycle de lavage.
Bruit fort ou inhabituel; vibrations ou secousses	Mouvement de la caisse	• La laveuse a été conçue de façon à permettre un mouvement de 0,6 cm (1/4 po) afin de réduire la transmission des forces au plancher. Ce mouvement est normal.
	Les pattes de nivellement en caoutchouc ne reposent pas toutes fermement sur le plancher	Poussez et tirez sur l'arrière de la laveuse du côté droit, puis du côté gauche pour vérifier qu'elle est bien de niveau. Si la laveuse n'est pas de niveau, réglez les pattes de nivellement en caoutchouc de manière à ce qu'elles reposent toutes fermement sur le plancher. Votre installateur devrait corriger ce problème.
	La charge de vêtements est déséquilibrée	Ouvrez la porte et répartissez la charge de vêtements manuellement. Pour vérifier que la machine fonctionne bien, programmez-la avec le cycle « rinse and spin » (rinçage et rotation) et aucune charge. Si tout va bien, le débalancement était causé par la mauvaise répartition de la charge.
	Sifflement	• SteamAssist (Aide vapeur) ou SteamREFRESH (Rafraîchissement à la vapeur) est sélectionné. Il s'agit du fonctionnement normal lorsque ces cycles à vapeur sont sélectionnés.

# Avant d'appeler un réparateur...

Problème	Causes possibles	Correctifs
Vêtements trop mouillés	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	<ul> <li>Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.</li> </ul>
	Siphonnement du tuyau de vidange; le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.
	La charge de vêtements est déséquilibrée	Répartissez la charge de vêtements dans la laveuse et programmez le cycle « drain & spin » (drainage et rotation) ou « rinse & spin » (rinçage et rotation).
		<ul> <li>Augmentez la taille de la charge de vêtements si vous avez une petite charge à laver contenant à la fois des articles lourds et des articles légers.</li> </ul>
Aucune puissance/ la laveuse ne fonctionne	Le tuyau de vidange est coudé ou mal branché	Remettez droit le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse ne le bloque pas.
pas ou semble hors tension	La vidange de la maison est peut-être bloquée	Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.
	Le tuyau de vidange a été poussé trop loin dans le drain	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau de vidange et le drain.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	• Nettoyez le filtre de pompe – Ouvrez le panneau d'accès à la pompe (à l'aide d'une pièce de monnaie) et retirez le filtre de pompe en le tournant dans le sens antihoraire puis le tirant. Nettoyez le filtre, enlevez tous les débris lâches, puis remettez le filtre en place.
	La laveuse n'est pas branchée	Assurez-vous que la fiche de la laveuse est fermement branchée dans une prise de courant sous tension.
	L'alimentation d'eau est coupée	Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et froide.
	Le disjoncteur a basculé/ le fusible a sauté	Vérifiez les disjoncteurs/fusibles de la maison. Remplacez les fusibles ou remettez en marche le disjoncteur. La laveuse doit avoir une sortie différente de courant.
	Les contrôles ne sont pas bien réglés	Appuyez sur le bouton <i>START/PAUSE</i> (mise en marche/pause) pour commencer le cycle.
	Vérifications automatiques du système	La première fois que la laveuse est branchée, des vérifications du système sont effectuées. Vous devez attendre jusqu'à 20 secondes avant de pouvoir vous servir de la laveuse. Il s'agit d'un fonctionnement normal.
L'eau n'entre pas ou entre lentement dans la laveuse	Vérifications automatiques du système	<ul> <li>Après que la touche START a été enfoncée, la laveuse procède à plusieurs vérifications de système. L'eau se mettra à couler plusieurs secondes après que la touche START a été enfoncée.</li> </ul>
	L'alimentation d'eau est coupée	Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et froide.
50	Les tamis des robinets d'eau sont bouchés	Coupez la source d'eau et enlevez les tuyaux de branchement de l'eau à l'arrière en haut de la laveuse. Utilisez une brosse ou un cure-dents pour nettoyer les tamis de la machine. Rebranchez les tuyaux et ouvrez l'eau à nouveau.
50		

www.electromenagersge.ca

Problème	Causes possibles	Correctifs
Files tirés, trous, déchirures coupures ou usure excessive	Des stylos, crayons, clous, vis ou autres objets ont été oubliés dans les poches de vêtements	Retirez les objets des poches des vêtements.
	Épingles, agrafes, crochets, boutons aiguisés, boucles de ceinture, fermetures éclair et objets aiguisés laissés dans les poches	Attachez les agrafes, les crochets, les boutons et les femetures éclair.
Plissage	Mauvais tri	<ul> <li>Évitez de mélanger les articles lourds (comme les vêtements de travail) avec les articles légers (comme les blouses).</li> </ul>
	Surcharge	• Chargez votre laveuse de manière à ce que les vêtements aient assez d'espace pour bouger.
	Mauvais cycle de lavage	<ul> <li>Utilisez un cycle de lavage qui convient à la catégorie de tissus que vous lavez (en particulier pour les charges de tissus faciles à laver).</li> </ul>
	Lavages répétés dans de l'eau trop chaude	Lavez dans de l'eau chaude ou froide.
Vêtements devenus gris	Pas assez de détergent	Utilisez le bon montant de détergent.
ou jaunes	Vous n'utilisez pas le détergent à haute efficience	Utilisez du détergent à haute efficience.
	Eau calcaire	Utilisez de l'eau plus chaude pour les tissus.
		<ul> <li>Utilisez un conditionneur d'eau comme celui de marque Calgon ou installez un adoucisseur d'eau.</li> </ul>
	L'eau n'est pas suffisamment chaude	<ul> <li>Assurez-vous que le chauffe-eau produit de l'eau à une température de 48°-60°C (120°-140°F).</li> </ul>
	Le détergent ne se dissout pas	Essayez un détergent liquide.
	Transfert de colorant	<ul> <li>Triez les vêtements par couleur. Si l'étiquette du tissu indique lavez séparément, cela peut indiquer que le tissu contient des colorants instables.</li> </ul>
Taches de couleur	Mauvaise utilisation de l'adoucisseur	• Vérifiez les instructions du paquet d'adoucisseur et suivez- les pour utiliser le distributeur.
	Transfert de colorant	• Séparez les articles blancs ou de couleur claire de ceux de couleur sombre.
		• Retirez rapidement la charge de lavage de la laveuse.
La température de l'eau n'est pas bonne	L'alimentation d'eau n'est pas bien branchée	<ul> <li>Assurez-vous que les tuyaux sont branchés aux bons robinets.</li> </ul>
	Le chauffe-eau de la maison n'est pas bien réglé	• Assurez-vous que le chauffe-eau de la maison fournisse de l'eau à une température de 48°-60°C (120°-140°F).
Mauvaise odeur à l'intérieur de votre laveuse	Laveuse inutilisée pendant une longue période ou le détergent HE de la qualité recommandée	<ul> <li>Laissez la porte légèrement ouverte pour laisser sécher à l'air.</li> </ul>
	n'a pas été utilisé	<ul> <li>Exécutez un cycle BasketClean (Nettoyage du panier) (voir le menu Specialty Cycle [cycles particuliers]) avec une tasse de javellisant. Consultez la section Entretien et nettoyage/Entretien général.</li> </ul>
Légère variation de la couleur métallique	Ceci est normal	<ul> <li>Étant donné les propriétés métalliques de la peinture utilisée pour ce produit unique, de légères variations de couleur peuvent survenir selon l'angle de vision et les conditions d'éclairage.</li> </ul>
Les portes se déverrouillent lentement	Ceci est normal	<ul> <li>Pendant les cycles SteamASSIST (Aide vapeur)     et SteamREFRESH (Rafraîchissement à la vapeur),     il y a un délai d'accès à la cuve pour éviter toute     exposition à la vapeur.</li> </ul>

### Garantie de laveuse GE.



Tout le service sous garantie est fourni par nos Centres de service de fabrique ou par un technicien autorisé. Pour le service, appelez le 1.800.561.3344.

Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous appelez pour obtenir le service.

Pour une période de :	Nous remplacerons :
<b>Un an</b> À partir de la date de l'achat original	<b>Toute pièce</b> de la laveuse qui tombe en panne à cause d'un vice de matériau ou de maind'œuvre. Pendant cette <b>garantie limitée d'un an,</b> GE fournit également, <b>gratuitement,</b> tous les frais de main-d'œuvre et de services connexes pour remplacer la pièce défectueuse.
<b>De la deuxième à la cinquième année</b> À partir de la date de l'achat original	L'assemblage des entretoises de suspension, le moteur et la commande de moteur si n'importe laquelle de ces pièces s'avère défectueuse à cause d'un vice de matière ou de fabrication. GE remplacera aussi le panneau supérieur de la laveuse, le panneau frontal ou le panneau de service si ceux-ci rouillent en cours de fonctionnement. Pendant la période de trois ans couverte par cette garantie limitée additionnelle, vous serez tenu d'assumer les coûts afférents de main-d'oeuvre ou de réparation.
<b>De la deuxième</b> <b>à la dixième année</b> À partir de la date de l'achat original	La cuve extérieure et la poulie d'entraînement si n'importe laquelle de ces pièces s'avère défectueuse à cause d'un vice de matière ou de fabrication. Pendant la période de huit ans couverte par cette garantie limitée additionnelle, vous serez tenu d'assumer les coûts afférents de maind'oeuvre ou de réparation.
<b>Durée de vie du produit</b> À partir de la date de l'achat original	Le panier de la laveuse s'il s'avère défectueux à cause d'un vice de matière ou de fabrication. Pendant la durée de vie du produit couverte par cette garantie limitée, vous serez tenu d'assumer les coûts afférents de main-d'oeuvre ou de réparation.

### Ce qui n'est pas couvert (au Canada) :

- Les frais de déplacements à votre maison pour vous apprendre à utiliser votre produit.
- Une mauvaise installation, livraison ou entretien.
- Une panne du produit si celui-ci est maltraité, mal utilisé ou utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné, ou utilisé commercialement.
- Des dommages après la livraison.

- Le remplacement de fusibles de la maison ou la remise en marche d'un disjoncteur.
- Des dommages au produit causés par un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage indirect ou consécutif causé par des pannes possibles de cet appareil électroménager.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada en vue d'une utilisation domestique au Canada. Le service à domicile en vertu de la garantie sera fourni dans les régions où il est disponible et où Mabe estime raisonnable de le fournir.

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS.

Garant: MABE CANADA INC.

### Soutien au consommateur.



### Site Web appareils électroménagers GE www.electromenagersge.ca

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Contactez-nous par Internet au site **www.electromenagersge.ca** 24 heures par jour, tous les jours de l'année.



### Service de réparations

1.800.561.3344

Service de réparations GE est tout près de vous.

Pour faire réparer votre électroménager GE, il suffit de nous téléphoner.



### Studio de conception réaliste

Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l'aménagement d'une cuisine pour les personnes à mobilité réduite.

Écrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



### Prolongation de garantie

www.electromenagersge.ca

Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et bénéficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente GE sera toujours là après expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.888.261.2133.



### Pièces et accessoires

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).

Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être effectuées par n'importe quel utilisateur. Les autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent, car une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l'appareil.

Vous trouverez dans les pages jaunes de votre annuaire le numéro du Centre de service Mabe le plus proche. Autrement, appelez-nous au 1.800.661.1616.



### Contactez-nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié :

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

**Ensuite,** si vous n'êtes toujours pas satisfait envoyez tous les détails-numéro de téléphone compris-au Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane

Moncton, N.B. E1C 9M3



### Inscrivez votre appareil électroménager www.electromenagersge.ca

Inscrivez votre appareil électroménager en direct, aussitôt que possible. Cela améliorera nos communications et notre service après-vente. Vous pouvez également nous envoyer par la poste le formulaire d'inscription joint à votre documentation.

54 Imprimé en Chine

# *Instrucciones de seguridad* . . . 56, 57 *Instrucciones de funcionamiento*

	•
Accesorios disponibles6	8
Ajustes de control59-6	53
Carga y uso de la lavadora65-6	8
Funciones	54
Panel de control5	8
Respuesta ante demanda 6	59

Instrucciones de instalación 70-75
Desembalaje de la lavadora72
Dimensiones aproximadas71
Instalación de la lavadora74, 75
Piezas de repuesto
Preparación para la instalación
de la lavadora70
Requisitos de conexión de tierra73
Requisitos de desagüe
Requisitos de suministro de agua73
Requisitos eléctricos
Ubicación de la lavadora71

Consejos para la solución	
de problemas	76–79

### Atención al cliente

Garantia (EE.UU.)	82
Servicio al consumidor	



Como socio de Energy Star®, GE ha confirmado que este producto cumple las directrices de Energy Star® relativas al rendimiento energético.

Escriba aquí los números de modelo y serie:

N.º de modelo	
N.º de serie	

Puede encontrarlos en una etiqueta situada en el costado de la lavadora.

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de funcionamiento

Instrucciones de instalación

Consejos para la solución de problemas

Soporte al consumidor

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

## **A**¡ADVERTENCIA!

Para su seguridad, siga la información de este manual con el fin de minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, así como para evitar daños materiales, lesiones o la muerte.

Las instrucciones de este manual, así como el resto de la documentación que se incluye con la lavadora, no cubren todas las situaciones o estados posibles que pueden producirse. El usuario **DEBE** adoptar procedimientos correctos, seguros y prudentes al instalar, utilizar y realizar el mantenimiento de cualquier electrodoméstico.



### SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

En determinadas condiciones, en un calentador de agua que no se haya utilizado durante un mínimo de dos semanas se puede producir gas hidrógeno. El gas hidrógeno puede resultar explosivo en determinadas circunstancias.

Si el agua caliente no se ha utilizado por dos semanas o más, prevenga la posibilidad de sufrir daños o lesiones abriendo todos los grifos de agua caliente y dejándola correr durante varios minutos. Realice este proceso antes de utilizar cualquier electrodoméstico que se conecte al sistema de agua caliente. Este sencillo procedimiento le permitirá liberar todo el gas hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni utilice ninguna llama o electrodoméstico durante el proceso.



### INSTALACIÓN CORRECTA

La lavadora se debe instalar y colocar correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación, antes de utilizarla.

- Instale o almacene la lavadora en un lugar donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero ni a las inclemencias climáticas, ya que esto puede provocar daños irreversibles e invalidar la garantía.
- Conecte correctamente a tierra la lavadora de conformidad con todos los códigos y ordenanzas regulatorias. Siga la información de Instrucciones de instalación.



### ZONA DE LAVADERO

- Mantenga las zonas debajo de los electrodomésticos y en torno a ellos sin materiales combustibles como pelusa, papel, trapos y productos químicos.
- No deje la puerta de la lavadora abierta. Si la puerta está abierta, puede hacer que los niños se cuelguen de ella o se introduzcan en la lavadora.
- Es necesario vigilar con atención a los niños si utilizan la lavadora o se encuentran en las proximidades. No deje que los niños jueguen sobre éste u otro electrodoméstico, con él o en su interior.



Utilice este electro-doméstico sólo para el uso que se describe en este manual del propietario.

### AL UTILIZAR LA LAVADORA

- No abra nunca la lavadora mientras esté en movimiento. Espere a que se detenga por completo para abrir la puerta.
- No mezcle blanqueadores clorados con amoniaco o ácidos como vinagre o desoxidantes. La mezcla de distintos productos químicos puede producir gases tóxicos que pueden causar la muerte.
- No lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o manchado con sustancias inflamables o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.) que puedan prenderse o explosionar. No añada ninguna de estas sustancias al agua de lavado. No utilice ni coloque ninguna de estas sustancias en torno a la lavadora o la secadora durante el funcionamiento.
- El proceso de lavado puede reducir el tiempo previo a la inflamación de los tejidos. Para evitar este efecto, siga con atención las instrucciones de lavado y cuidado del fabricante de la prenda.
- Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, desenchufe el electrodoméstico de la corriente o desconecte la lavadora en el panel de distribución de la vivienda quitando el fusible o apagando el interruptor antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. NOTA: al pulsar el botón de apagado, NO se desconecta la lavadora de la corriente.

- No intente en ningún caso utilizar la lavadora si está dañada, funciona incorrectamente, está parcialmente desmontada, le faltan piezas o algunas están rotas, incluidos el cable o el enchufe.
- No cierre la puerta bruscamente. No intente forzar la puerta para abrirla cuando esté bloqueada (el indicador LOCKED [Bloqueada] está ENCENDIDO). Puede dañar la lavadora.
- La lavadora está equipada con un sistema de protección de sobrecargas eléctricas.
   El motor se detendrá si se recalienta.
   La lavadora se iniciará de nuevo automáticamente después de un período de enfriamiento de hasta 2 horas si no se apaga manualmente durante ese tiempo.



### CUANDO NO ESTÉ EN USO

- Cierre las llaves de paso para reducir la presión de las tuberías y las válvulas, y minimizar las fugas en caso de que se produzca una rotura o grieta. Compruebe el estado de las tuberías de toma de agua, ya que deben sustituirse cada 5 años.
- Antes de deshacerse de una lavadora o de desecharla, quite la puerta de la lavadora para evitar que los niños se escondan en su interior.
- No intente reparar ni sustituir ninguna pieza de este electrodoméstico, a menos que se recomiende de manera explícita en el manual del propietario o en instrucciones publicadas de uso y reparación que sean comprensibles y que pueda realizar usted.
- No manipule los controles.



LEA DETENIDAMENTE Y SIGA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** 

### El panel de control de la lavadora.


Puede encontrar el número de modelo en una etiqueta situada en el costado de la lavadora

**ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de utilizar este aparato.

### Inicio rápido

Si la pantalla está oscura, presione el botón POWER (encendido) para "despertar" la pantalla.

Presione el botón POWER (encendido).







Seleccione un ciclo de lavado o el ciclo Steam Refresh (renovación con vapor). (Existen configuraciones predeterminadas para cada ciclo. Estas configuraciones predeterminadas pueden cambiarse. Para más información, ver Configuraciones de control).

Si seleccionó SPECIALTY CYCLE (ciclo de especialidad), elija entre Drain & Spin (desagüe y centrifugado), Garments (prendas), Bed and Bath (cama y baño), Other Specialty (otra especialidad) y Basket Clean (limpieza de tambor) para sus necesidades específicas antes de presionar **START/PAUSE** (iniciar/pausa). Para más información, ver Ciclos de especialidad).

### WPDH8900J, WPDH8910K – Lavadora con vapor Profile HA con SmartDispense™

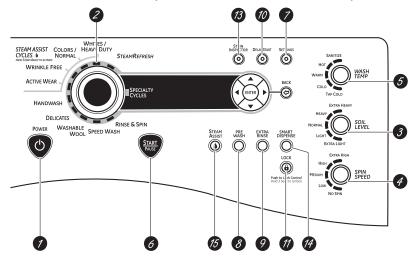

#### WPDH8850J - Lavadora con vapor Profile HA

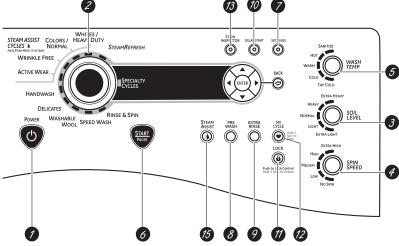

Power (Encendido/apagado)

Pulse este botón para "activar" la pantalla. Si la pantalla está activa, púlselo para poner la lavadora en modo de espera.

### 2

#### Ciclos de lavado

Los ciclos de lavado se han optimizado para tipos específicos de cargas de lavado. La siguiente tabla le ayudará a combinar el tipo de lavado con las cargas. Los elevadores GentleClean™ hacen girar la ropa suavemente en la solución de agua y detergente para limpiar la carga.

WHITES/HEAVY DUTY (ROPA BLANCA/MUY RESISTENTES)	Para prendas de algodón, ropa de hogar, prendas de trabajo o deportivas de color blanco con mucha o poca suciedad. Puede utilizarse la opción <b>STEAM ASSIST</b> (ayuda de vapor) con este ciclo.			
COLORS (ROPA DE COLOR)/ NORMAL	Para prendas de algodón, ropa de cama, prendas de trabajo o deportivas de colores sólidos con mucha o poca suciedad. Puede utilizarse la opción <b>STEAM ASSIST</b> (ayuda de vapor) con este ciclo.			
WRINKLE FREE (PERMA PRESS) LIBRE DE ARRUGAS (PLANCHADO PERMANENTE)	Para prendas de cuidado normal y planchado permanente. Puede utilizarse la opción <b>STEAM ASSIST</b> (ayuda de vapor) con este ciclo.			
ACTIVE WEAR (ROPA DE EJERCICIO)	Para prendas que se utilicen a la hora de practicar deportes, ejercicios, así como algunas prendas sport. Entre los tejidos, se incluyen acabados y fibras de última tecnología como spandex, telas elásticas y microfibras. Puede utilizarse la opción <b>STEAM ASSIST</b> (ayuda de vapor) con este ciclo.			
STEAM REFRESH (RENOVACIÓN POR VAPOR)	Para estirar de 1 a 5 elementos de mezcla de algodón. Este no es un ciclo de lavado, sino un ciclo que sólo aplica vapor a las prendas. Seleccione la cantidad correcta de prendas utilizando las teclas de flecha y presione <i>ENTER</i> .			
	La lavadora emitirá un sonido cuando finalice el ciclo, y seguirá girando durante 30 minutos para evitar la formación de arrugas. Presione <b>START/PAUSE</b> (iniciar/pausa) para quitar las prendas.			
	Si la ropa se encuentra ligeramente húmeda una vez completado el ciclo, seque la misma a mano durante 5 minutos antes de usar.			
HANDWASH (LAVADO A MANO)	Para prendas en las que se indique que se pueden lavar a mano con poca suciedad. La ropa se sacude con ligereza a fin de imitar la acción del lavado a mano.			
DELICATES (PRENDAS DELICADAS)	Para lenceria y telas de cuidado especiales con poca o normal suciedad. Proporciona una limpieza y un remojo suaves durante el lavado y el enjuagado.			
WASHABLE WOOLS (LANAS LAVABLES)	Para lavar aquellos productos de lana lavables a máquina, siempre y cuando se realice de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda. Cuando seleccione este ciclo, debe utilizar un detergente apropiado para el lavado de la lana.			
SPEED WASH (LAVADO RÁPIDO)	Para prendas con poca suciedad que se necesiten en poco tiempo. La duración del ciclo es de aproximadamente 30 minutos, dependiendo de las opciones seleccionadas.			
RINSE & SPIN (ENJUAGADO Y CENTRIFUGADO)	Para enjuagar las prendas rápidamente en cualquier momento.			
SPECIALTY CYCLES (CICLOS ESPECIALES)	Para prendas únicas que necesitan un tratamiento especial.			

#### Ciclos especiales

DRAIN & SPIN	GARMENTS	BED and BATH	SPECIALIZED CYCLES	BASKET CLEAN
(DESAGÜE Y CENTRIFUGADO)	(PRENDAS)	(CAMA y BAÑO)	(CICLOS DE ESPECIALIDAD)	(LIMPIEZA DE TAMBOR)
Desagüe y centrifugue en cualquier momento.	Coats (Abrigos) Dress Shirts (Camisas de vestir) Hosiery/Bras (Medias/sostenes) Jeans Khakis Sweaters	Blankets (cotton) (Mantas [cotón]) Comforters (Edredones) Sheets (Sábanas) Towels (Toallas)	Athletic Shoes (Zapatillas) Energy Savings (Ahorro de energía) Fabric Refresh (Renovación de telas) Fleece (Corderito) Fragile Cottons (Algodones frágiles) Performance Fabrics (Telas de rendimiento) Pet Bedding (Camas de mascotas) Play Clothes (Prendas de juego) Single Item Wash (Lavado de prenda única) Sleeping Bag (Bolsa de dormir) Soak (Remojo) Super Clean (Súper lavado) Throw Rugs (Mantas de viaje)	



Mientras se encuentre usando un ciclo de especialidad, utilice las flechas ▲ y ▼ para desplazarse entre las diferentes opciones. Presione *ENTER* (ingresar) para seleccionar el ciclo. Presione *BACK* (atrás) para volver al menú anterior.

### Ajustes de control.

### Soil Level (Nivel de suciedad)

Al cambiar el nivel de suciedad, aumenta o disminuye el tiempo de lavado con el fin de eliminar las distintas cantidades de suciedad. Para cambiar el nivel de suciedad, pulse el botón **SOIL LEVEL** (Nivel de suciedad) hasta obtener el valor deseado. Puede elegir entre los niveles de suciedad Extra Light (Muy poca), Light (Poca), Normal o Heavy (Mucha).

### Spin Speed (Velocidad de centrifugado)

Al cambiar la *velocidad de centrifugado*, cambia la velocidad final de centrifugado de los ciclos. Siga siempre las indicaciones de la etiqueta de cuidado del fabricante de la prenda al cambiar la *velocidad de centrifugado*.

Para cambiar la *velocidad de centrifugado*, pulse el botón *SPIN SPEED* (Velocidad de centrifugado) hasta obtener el valor deseado. Puede elegirse entre No Spin (sin centrifugado), Low (bajo), Medium (medio), High (alto) o Extra High Spin (centrifugado extra alto). Las velocidades de centrifugado más rápidas no están disponibles en determinados ciclos, como Delicates (Prendas delicadas). Con dichas velocidades, se elimina más agua de las prendas y se reduce el tiempo de secado, aunque también puede aumentar la posibilidad de que se formen arrugas en algunos tejidos.

### Wash Temp (Temperatura de lavado)

Ajuste este control para seleccionar la temperatura del agua adecuada para el ciclo de lavado. El agua de prelavado y enjuagado está siempre fría para poder reducir el consumo de energía y las manchas y arrugas.

Siga las indicaciones de la etiqueta de cuidado del fabricante del tejido al seleccionar la temperatura de lavado.

Para cambiar la temperatura de lavado, pulse el botón *WASH TEMP* (Temperatura de lavado) hasta obtener el valor deseado. Puede elegirse entre Tap Cold (frío de grifo), Cold (frío), Warm (tibio), Hot (caliente) o Sanitize (desinfección). La temperatura de lavado de desinfección no está disponible en determinados ciclos, como Delicates (Prendas delicadas).

Al seleccionar la temperatura de Sanitize (Desinfección), la lavadora aumenta la temperatura del agua para esterilizar y eliminar más del 99% de las bacterias que aparecen de forma frecuente en los lavados hogareños. La temperatura de desinfección está disponible exclusivamente en el ciclo Whites/Heavy Duty (Ropa blanca/Muy resistentes). Para obtener mejores resultados, seleccione la configuración de suciedad excesiva cuando utilice la opción de temperatura de desinfección.

**NOTA:** Los 10 primeros segundos de la toma de agua, siempre está fría. Esta función permite acondicionar el tejido y evitar que las manchas se adhieran a las prendas.

### START/PAUSE (Inicio/pausa)

Pulse este botón para iniciar un ciclo de lavado. Si la lavadora está en funcionamiento, al pulsarlo una vez, la lavadora se detendrá y se desbloqueará la puerta. La puerta tardará unos segundos en destrabarse después de presionar *PAUSE* (pausa). Vuelva a pulsar el botón para reiniciar el ciclo de lavado.

NOTA: Si la lavadora está detenida y el ciclo no se reinicia en 15 minutos, se cancelará el ciclo de lavado actual.

NOTA: En algunos ciclos, la lavadora realiza el desagüe primero, luego destrabe la puerta cuando se encuentra en pausa.

**NOTA:** La lavadora realiza revisiones automáticas del sistema después de presionar el botón **START** (Inicio). El flujo de agua se iniciará en 45 segundos o antes. Podrá escuchar la puerta al trabarse y destrabarse antes de que comience a fluir el agua; esto es normal.

### 7

#### **SETTINGS**



### Settings (Configuraciones)

Utilice el botón **SETTINGS** (configuraciones) para ajustar las siguientes características:

Dryer Link (conexión con secadora):
Presione el botón SETTINGS. Cuando aparece "DRYER LINK" (conexión con secadora) en la pantalla, presione ENTER. Utilizando las teclas ◀/▶, seleccione ON (encendido) y presione ENTER

Cuando finaliza el ciclo de la lavadora, ésta se comunicará con la secadora cuando se presione cualquier botón del panel de control o se abra la puerta.

La lavadora mostrará la siguiente leyenda: "TRANSFERRING CYCLE INFORMATION TO THE DRYER" (transfiriendo información del ciclo a la secadora) y la secadora mostrará "RECEIVING CYCLE INFORMATION TO THE DRYER" (secadora recibiendo información del ciclo).

La secadora se comunicará con la lavadora sólo si la secadora no está operando un ciclo.

Si la lavadora comienza un nuevo ciclo antes de que la secadora pueda comunicarse con ella, la información se perderá.

#### Volumen de final de ciclo:

Presione el botón *SETTINGS*. Cuando aparece "VOLUME" (volumen) en la pantalla, presione *ENTER*, luego seleccione "End of Cucle" (final de ciclo). Utilizando las teclas ◀/▶, seleccione High (alto), Medium (medio), Low (bajo) u Off (apagado).

#### Sonidos del control:

Presione el botón *SETTINGS*, luego seleccione "Volume" (volumen). Cuando aparece "CONTROL SOUNDS" (sonidos del control) en la pantalla. presione *ENTER*. Utilizando las teclas ◀/▶, seleccione High (alto), Medium (medio), Low (bajo) u Off (apagado).

#### Brillo de la pantalla:

Presione el botón *SETTINGS*. Cuando aparece "DISPLAY BRIGHTNESS" (brillo de la pantalla) en la pantalla, presione *ENTER*. Utilizando las teclas ◀/▶, seleccione High (alto), Medium (medio) o Low (bajo).

#### Dureza del agua (sólo aparece cuando se conecta a la lavadora el accesorio de pedestal SMART DISPENSER [dosificador inteligente]):

Esto ajustará la cantidad de detergente que se dosifica automáticamente para el SMART DISPENSER. Ver el Manual de Propietario incluido con SMART DISPENSER para las instrucciones de uso.



#### PRE WASH



#### Prewash (Prelavado)

El prelavado es un lavado adicional que se realiza antes del lavado principal. Utilícelo con prendas muy sucias o con aquellas prendas en cuyas etiquetas de cuidado se recomiende realizar un prelavado. Asegúrese de añadir detergente de alta eficacia o la sustancia de lavado correspondiente en la cubeta de prelavado.

La característica de prelavado llenará la lavadora (agregando el detergente de prelavado), girará la ropa, efectuará el desagüe y el centrifugado. Luego la lavadora realizará el ciclo de lavado seleccionado.

**NOTA:** En algunos ciclos especiales, el prelavado se selecciona automáticamente por defecto. Esta selección puede modificarse en cualquier momento.



#### EXTRA RINSE



### Extra Rinse (Enjuagado extra)

Use esta función cuando desee un enjuagado adicional para eliminar los restos de suciedad y detergente en cargas sucias.

NOTA: En algunos ciclos especiales, el enjuague extra se selecciona automáticamente por defecto. Esta selección puede modificarse en cualquier momento. Algunos ciclos cuentan con enjuagues adicionales que se realizan automáticamente.



#### **DELAY START**



### Delay Start (Retrasar inicio)

Puede retrasar el inicio del ciclo de lavado hasta 24 horas. Pulse el botón *DELAY START* (Retrasar inicio) para seleccionar el número de horas que desee retardar el inicio del ciclo. Utilice las teclas ▲ y ▼ (arriba y abajo) para buscar el tiempo de demora; luego presione *ENTER* para seleccionar el tiempo de demora. Finalmente, presione el botón *START* después de haber seleccionado el ciclo deseado. La lavadora comenzará la cuenta regresiva y se pondrá en funcionamiento automáticamente a la hora señalada.

**NOTA:** Si olvida cerrar por completo la puerta, sonará una señal para recordárselo.

**NOTA:** Si abre la puerta durante la cuenta regresiva, la lavadora entrará en estado de pausa. Debe cerrar la puerta y pulsar de nuevo **START** (Iniciar) para reiniciar la cuenta regresiva.



#### LOCK



Push to Lock Control Hold 3 Secs to Unlock

#### Lock (Bloquear)

Puede bloquear los controles para impedir que se realice cualquier selección. O bien puede bloquear los controles después de haber iniciado un ciclo.

Con esta opción seleccionada, los niños no podrán poner en marcha la lavadora de manera fortuita aunque toquen el panel.

Para bloquear la lavadora, mantenga pulsado el botón *LOCK* (bloquear) durante 3 segundos. Para desbloquear los controles de la lavadora, mantenga pulsado el botón *LOCK* durante 3 segundos. Se escuchará un sonido que indica la condición de bloqueado/desbloqueado.

El icono de bloqueo de los controles que aparece en la pantalla se encenderá cuando esté activado.

NOTA: El botón POWER (encendido/apagado) puede seguir utilizándose cuando la lavadora está bloqueada.



#### MY CYCLE



Hold 3 Secs

#### MY CYCLE (Mi ciclo)

(en algunos modelos)

Para guardar el ciclo que prefiera, establezca los valores deseados para los ajustes de ciclo de lavado, nivel de suciedad, velocidad de giro y temperatura de lavado y mantenga pulsado el botón *MY CYCLE* (Mi ciclo) durante 3 segundos. Sonará un pitido para indicar que el ciclo se ha guardado.

Para utilizar el ciclo personalizado, pulse el botón *MY CYCLE* antes de lavar una carga.

Para cambiar el ciclo guardado, establezca los valores deseados y mantenga pulsado el botón *MY CYCLE* durante 3 segundos.

**NOTA:** Al utilizar **MY CYCLE**, no se pueden modificar las opciones de lavado una vez que comience el ciclo.

**NOTA:** Si cambia las opciones de lavado con **MY CYCLE** antes de que el ciclo comience, el indicador de **MY CYCLE** se apagará y volverá al ciclo base.

### Ajustes de control.



### Stain Inspector (Inspector de manchas)

La característica **STAIN INSPECTOR** le permite señalar las manchas que se encuentran en las prendas de la carga. Esta característica puede usarse con cualquier ciclo de lavado.

#### Cómo usar STAIN INSPECTOR:

- 1. Seleccione el ciclo de lavado.
- **2.** Presione el botón **STAIN INSPECTOR** (el botón se iluminará cuando se encienda).
- 3. Verifique las instrucciones de lavado de su prenda.



- 4. Presione el botón ENTER para continuar.
- **5.** Utilice las teclas ▲ y ▼ para buscar la categoría de manchas deseada.



- **6.** Presione el botón **ENTER** para seleccionar la categoría de manchas.
- 7. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la mancha deseada.



### Pueden seleccionarse las siguientes manchas:

OUTDOOR (EXTERIOR)	COSMETICS (COSMÉTICOS)	BEVERAGES (BEBIDAS)	FOOD/COOKING (ALIMENTOS/COCCIÓN)
Clay (Arcilla) Grass (Césped) Mud/Dirt (Barro/suciedad) Rust Iron (Herrumbre) Tree Sap (Savia)	Lipstick/Lip Balm (Lápiz de labios/protector labial) Deodorant (Desodorante) Lotions (Lociones) Makeup (water-based) (Maquillaje [base agua]) Oil (hair/mineral) (Aceite [cabello/mineral])	Grape Juice (Jugo de uvas) Coffee/Tea (Café/té) Fruit Juice Other (Otro jugo de frutas) Milk/Dairy (Leche/lácteos) Wine (red/white) (Vino [tinto/blanco])	Butter/Margarine (Manteca/margarina) Cooking/Vegetable Oil (Aceite para cocción/vegetal) Chocolate Tomato Based (Base tomate) Barbecue Sauce (Salsa barbacoa)
	SCHOOL (OFFICE/HOME		OII /CREASE/MAY

PERSONAL	SCHOOL/OFFICE/HOME (ESCUELA/OFICINA/HOGAR)	LAUNDRY (ROPA SUCIA)	OIL/GREASE/WAX (ACEITE/GRASA/CERA)
Blood (Sangre) Perspiration (Transpiración) Urine/Feces (Orina/heces) Mouthwash (Enjuague bucal) Vomit (Vómito)	Adhesive Tape (Cinta adhesiva) Ballpoint Ink (Tinta de bolígrafo) Glue (white common) (Pegamento [blanco común]) Pencil Mark (Marca de lápiz) Correction Fluid (Fluido corrector)	Dingy White Socks (Medias blancas sucias) Collar/Cuff Soil (Suciedad en cuellos/mangas) Dye Transfer (Transferencia de colores) Fabric Softener (Suavizante) Yellowing (Prendas amarillentas)	Motor Oil/Lube (Aceite/lubricante de motor) Ointment/Salve (Ungüento/bálsamo) Candle Wax (Cera de velas) Crayon (Crayón) Chapstick™

- 8. Presione el botón ENTER para seleccionar la mancha.
- 9. La mancha seleccionada aparecerá en la pantalla.
- 10. Presione el botón START para iniciar el ciclo.

**NOTA:** Para apagar **STAIN INSPECTOR** o para seleccionar una mancha diferente, presione de nuevo el botón **STAIN INSPECTOR**.

NOTA: El prelavado se selecciona por defecto automáticamente para algunas manchas. Cuando se selecciona automáticamente, se encenderá el botón PREWASH (prelavado). Para una remoción óptima de manchas, se recomienda agregar detergente de alta eficiencia o aditivos de lavado adecuados al dosificador de prelavado. La opción de prelavado puede cancelarse si no se desea agregar el prelavado al ciclo.



### SMART DISPENSE™ (Dosificación inteligente) -

accesorio opcional (en algunos modelos)

Si ha adquirido el sistema SMART DISPENSE de PROFILE, diríjase al Manual de Propietario incluido con el sistema SMART DISPENSE.

Si no ha adquirido el sistema SMART DISPENSE de PROFILE, no contará con la capacidad de dosificación a granel. Si selecciona la opción *SMART DISPENSE*, aparecerá un mensaje señalando que su unidad no cuenta con dicha capacidad. Tendrá que colocar detergente y otros aditivos seleccionado en el cajón dosificador ubicado en la parte superior izquierda de la unidad.

Para adquirir el sistema SMART DISPENSE de PROFILE, diríjase a GEAppliances.com o comuníquese con su minorista local.



### STEAM ASSIST (Ayuda de vapor)

La función de *STEAM ASSIST* (ayuda de vapor) agrega vapor a la lavadora durante los ciclos de lavado de WHITES/HEAVY DUTY (ropa blanca/muy resistentes), COLORS/NORMAL (ropa de color/normal), WRINKLE FREE (libre de arrugas) o ACTIVE WEAR (ropa de ejercicio).

#### Para usar:

- Encienda el aparato (ON) y seleccione un ciclo de lavado. La opción STEAM ASSIST (ayuda de vapor) sólo se encuentra disponible en los ciclos WHITES/HEAVY DUTY (ropa blanca/muy resistentes), COLORS/NORMAL (ropa de color/normal), WRINKLE FREE (libre de arrugas) o ACTIVE WEAR (ropa de ejercicio).
- 2. Seleccione el botón STEAM ASSIST para activar Steam (vapor).
- 3. Presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

### Acerca de las funciones de la lavadora.




#### Depósito de detergente

Abra lentamente el depósito de detergente tirando de él hasta que se detenga.

Tras añadir los productos de lavado, ciérrelo despacio. Si cierra el depósito demasiado rápido, puede provocar que la lejía, el suavizante o el detergente se administren antes de tiempo.

Es posible que observe agua en los compartimentos de lejía y suavizante al final del ciclo. Este es el resultado de la acción de trasvase y forma parte del funcionamiento normal de la lavadora.

Use sólo detergente de alta eficiencia HE.

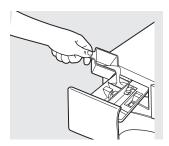

#### Compartimento de prelavado

- Utilice sólo el compartimento de prelavado si va a seleccionar el ciclo Pre Wash (Prelavado) para prendas muy sucias. Añada la cantidad de detergente o de sustancia de prelavado al compartimento de prevalado situado en la parte posterior izquierda del depósito de detergente.
- El detergente o la sustancia de prelavado se añaden desde el depósito durante el ciclo de prelavado (en caso de que se seleccione).

**NOTA:** El detergente líquido se vaciará en el tambor de la lavadora a medida que se añada.

Es posible que haya que ajustar el uso de detergente a la temperatura del agua, a la dureza de la misma, al tamaño y al nivel de suciedad de la carga. Evite utilizar demasiado detergente en la lavadora ya que puede producir demasiado jabón y dejar restos en las prendas.



La pieza en la posición trasera para utilizar detergente en polvo



La pieza en la posición delantera para utilizar detergente líquido



#### Compartimento para el detergente

 Sólo use detergente de alta eficiencia en esta lavadora. La línea MAX es para detergente normal. NO sobrepase la línea MAX de llenado.

NO llene con detergente de alta eficiencia hasta la línea MAX. Utilice la cantidad recomendada por el fabricante del detergente.

La pieza de selección de detergente se debe colocar en el compartimento de detergente en la posición específica con respecto al tipo de detergente que se vaya a utilizar.

- Detergente en polvo Coloque la pieza en la posición trasera. Los iconos de detergente en polvo sse deben quedar alineados cuando la pieza esté en la posición de detergente en polvo.
- Detergente líquido Coloque la pieza en la posición delantera. Los iconos de detergente líquido deben quedar alineados cuando la pieza esté en la posición de detergente líquido.

Mueva la pieza sacándola y deslizándola entre las ranuras del compartimento de detergente delantero o trasero, según desee, para detergente líquido o en polvo.

- Añada la medida de detergente al compartimento de detergente delantero izquierdo del depósito.
- El detergente se añade desde el depósito al comienzo del ciclo de lavado. Se puede utilizar tanto detergente en polvo como líquido.
- Es posible que haya que ajustar el uso de detergente a la temperatura del agua, a la dureza de la misma, al tamaño y al nivel de suciedad de la carga. Evite utilizar demasiado detergente en la lavadora ya que puede producir demasiado jabón y dejar restos en las prendas.
- NO coloque detergente apelmazado en el dispensador. El detergente apelmazado puede provocar una pérdida.




### Compartimento para lejía líquida

Si lo desea, mida la cantidad recomendada de lejía líquida, que no sobrepase 1/3 del recipiente (80 ml) y viértala en el compartimento central con la etiqueta "Liquid Bleach" (Lejía líquida) marcado con este símbolo (c). Se recomienda el uso de lejía de alta eficiencia (HE) con esta lavadora de carga frontal.

No sobrepase la línea de llenado máximo.

Un llenado excesivo puede hacer que la lejía se administre demasiado pronto y, como resultado, dañe las prendas.

**NOTA:** No utilice lejía en polvo en el depósito.

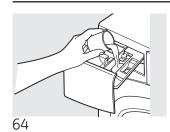

### Compartimento para el suavizante

Si lo desea, vierta la cantidad recomendada de suavizante líquido en el compartimento con la etiqueta "Fabric Softener" (Suavizante). Utilice sólo suavizante líquido en el depósito. Dilúyalo con agua hasta la línea de llenado máximo. No sobrepase la línea de llenado máximo. Un llenado excesivo puede hacer que el suavizante se administre demasiado pronto y manche las prendas.

**NOTA:** No vierta directamente el suavizante sobre la carga.

### Carga y uso de la lavadora.

Siga siempre las indicaciones de la etiqueta de cuidado del tejido del fabricante en el lavado y el planchado. GEAppliances.com



### Separación de cargas

Colores	Suciedad	Tejido	Pelusas
Ropa blanca	Mucha	Prendas delicadas	Prendas que
Ropa de colores	Normal	Prendas de fácil	sueltan pelusa
claros	Poca	cuidado	Prendas a las
Ropa de colores oscuros		Prendas resistentes de algodón	que se adhiere la pelusa

- Combine las prendas grandes y pequeñas en cada carga. Cargue primero las prendas grandes. Las prendas grandes no deben representar más de la mitad de la carga total de lavado.
- No se recomienda lavar prendas sueltas. Esto puede producir una carga desequilibrada. Añada una o dos prendas similares.
- Las almohadas y los edredones no deben mezclarse con otras prendas. Esto puede producir una carga desequilibrada.
- Separe las prendas de colores oscuros de las de colores claros para evitar la transferencia de colores. Esta es una lavadora de alta eficiencia, que usa menos agua, por lo que la transferencia de colores resulta más común.



### Carga de la lavadora

Puede que el tambor de la lavadora esté totalmente lleno con prendas sueltas que se añadan. *No lave prendas que contengan materiales inflamables (ceras, líquidos de limpieza, etc.).* 

Para añadir prendas una vez que la lavadora esté en marcha, pulse *START/PAUSE* (Iniciar/pausa) y espere hasta que se desbloquee la puerta. La lavadora puede

tardar unos 30 segundos en desbloquear la puerta después de pulsar *START/PAUSE*, dependiendo de las condiciones de la misma. No intente forzar la puerta para abrirla cuando esté bloqueada. Una vez que se desbloquee, ábrala con cuidado. Añada prendas, cierre la puerta y pulse *START/PAUSE* para reiniciar el funcionamiento.

### Ejemplos de carga\*

ROPA DE TRABAJO	ROPA DE CAMA	CARGA MIXTA	DELICADOS*	LAVADO RÁPIDO (2–4 PRENDAS)
4 Jeans 5 camisas de trabajo 5 pantalones de trabajo	2 toallones grandes  10 toallas de baño/ 12 toallitas  7 toallas de mano/ 2 alfombras de baño de toalla  O  2 sábanas rectas tamaño Queen 2 sábanas ajustables tamaño Queen 4 fundas de almohada	4 fundas de almohada 2 toallas de mano 2 sábanas rectas/ 2 sábanas ajustables 2 toallas de baño/ 4 toallitas  O 6 camisas (de hombre o de mujer) 4 pantalones (Khakis o de sarga) 5 camisetas 7 boxers 4 shorts O 6 camisetas 4 pantalones de gimnasia 4 sudaderas 2 sudaderas con capucha 7 pares de medias	7 sostenes 7 pantaletas 3 enaguas 2 camisolas 4 camisones *Se recomienda el uso de una bolsa de malla de nylon para elementos pequeños	2 camisas de trabajo informales 1 pantalón de trabajo informal  O 3 uniformes de fútbol

<sup>\*</sup>Se recomienda el uso de una bolsa de malla de nylon para elementos pequeños.

### Carga y uso de la lavadora.



### Cuidado y limpieza/Mantenimiento general

**Exterior:** Limpie inmediatamente cualquier vertido. Utilice un trapo húmedo. No aplique objetos afilados a la superficie.

*Interior:* Seque alrededor de la abertura de la puerta de la lavadora, así como la junta obturadora elástica (incluidas las tuberías conectadas) y el cristal de la puerta. Estas zonas deben estar siempre limpias para garantizar un sellado hermético frente al agua.

Se recomienda enjuagar la lavadora por lo menos una vez por mes con 1 taza de lejía (u otro producto disponible comercialmente fabricado con ese objetivo) vertida dentro de la sección de prelavado del dosificador (sin prendas) utilizando el ciclo *BASKET CLEAN* (limpieza de tambor) (se encuentra dentro del menú de *CICLOS ESPECIALES*). Verifique que la boquilla de vapor no se encuentre obstruida. Limpie la boquilla si fuese necesario.

**Desplazamiento y almacenamiento:** Pida al técnico de servicio que elimine el agua de las tuberías y la bomba de desagüe. No guarde la lavadora en un lugar donde esté expuesta a las inclemencias climáticas. Al mover la lavadora, la cuba debe mantenerse estable utilizando los pernos de transporte que se han extraído durante la instalación. Consulte las Instrucciones de instalación en este manual. Si estas piezas no están disponibles, se pueden solicitar a través del sitio Web GEAppliances.com o llamando al 800.GE.CARES.


Largas vacaciones: Asegúrese de cortar el agua de todas las llaves de paso. Vacíe todas las tuberías de agua si la temperatura va a encontrarse por debajo de punta de congelación.

### Cómo limpiar el filtro de la bomba

Debido a la naturaleza de la lavadora de carga frontal, es posible que a veces pasen partículas pequeñas a la bomba. La lavadora cuenta con un filtro de captura de elementos perdidos para que no caigan en el drenaje. Para recuperar los elementos perdidos, limpie el filtro de la bomba.

- Con una moneda en la ranura de la puerta, abra la puerta de acceso.
- 2. Coloque una bandeja o plato poco profundos bajo la puerta de acceso y toallas en el piso frente a la lavadora para proteger el piso. Es normal que salga alrededor de una taza de agua cuando se auita el filtro.
- **3.** Gire el filtro de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj y quite el filtro.
- 4. Limpie los residuos del filtro.
- **5.** Vuelva a colocar el filtro y gire en sentido de las agujas del reloj hasta la posición marcada.
- 6. Cierre la puerta de acceso.







### Cómo limpiar la junta de la puerta

Abra la puerta de la lavadora. Usando ambas manos, presione la junta de la puerta hacia abajo. Quite los objetos extraños que encuentre atrapados dentro de la junta. Asegúrese de que no haya ningún objeto bloqueando los orificios ubicados detrás de la junta.


Mientras presiona la junta de la puerta hacia abajo, inspeccione la junta interior jalándola hacia abajo con los dedos. Quite los objetos extraños que encuentre atrapados dentro de esta junta. Asegúrese de que no haya ningún objeto bloqueando los orificios ubicados detrás de la junta.

Cuando haya terminado de limpiar la junta de la puerta, quite las manos y las juntas volverán a la posición de funcionamiento.

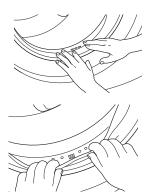


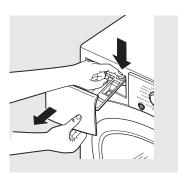


La lengüeta de bloqueo sólo es visible tras sacar el depósito



Saque el depósito tirando de él hasta que se detenga. En la esquina trasera derecha de la cavidad del cajón, presione firmemente en la pestaña de bloqueo y tire a la vez del depósito.

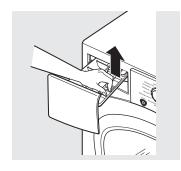

Extraiga la pieza de los compartimentos para lejía y suavizante, así como la pieza del detergente. Lave las piezas y el depósito con agua caliente para eliminar los restos de productos de limpieza acumulados.

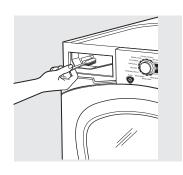

- Para limpiar la abertura del depósito, utilice un cepillo pequeño a fin de limpiar el hueco. Retire todos los restos de las partes superior e inferior del hueco.
- Vuelva a colocar las piezas en los compartimentos correspondientes. Introduzca de nuevo el depósito de detergente.
- Para reducir la acumulación en la zona del depósito de detergente:

Use sólo detergente de alta eficiencia HE.



### Carga y uso de la lavadora.



### Etiquetas de cuidado de tejido

A continuación se muestran "símbolos" de etiquetas de cuidado de tejido que afectan a las prendas que se lavan.

### ETIQUETAS DE LAVADO















Temperatura del agua








### ETIQUETAS DE LEJÍA

Símbolos de blangueador








### ETIQUETAS DE DETERGENTES



Use sólo detergente de alta eficiencia HE.


### Accesorios disponibles.

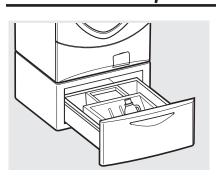

#### Pedestal

Su lavadora cuenta con un pedestal disponible. El pedestal otorga más altura a la lavadora y ofrece un lugar de almacenamiento para sus productos de lavado. Con el pedestal se incluye un elemento divisorio que

le permite almacenar detergente líquido fuera de la vista. Consulte las Instrucciones de instalación del pedestal.

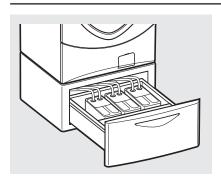

### Sistema Smart Dispense de Profile

El sistema SMART DISPENSE (dosificación inteligente) de Profile le permite almacenar detergente y suavizante para que se dosifiquen automáticamente durante los ciclos de lavado u eniuaque de esta lavadora. NO PUEDE USARSE LEJÍA en este sistema de dosificación. Consulte el Manual de Propietario incluido con el sistema SMART DISPENSE de Profile para instrucciones de instalación.


El modelo WPDH8910 es compatible con el módulo de Respuesta ante Demanda (DR) de GE, que puede adquirirse por separado. Comuníquese con su empresa local de servicio público o visite www.GEAppliances.com/demand\_response para ver si en su área se está utilizando la tecnología DR.

Las siguientes características de respuesta ante demanda se encuentran disponibles como parte de un programa de prueba piloto con la empresa local de servicio público a fin de ayudar a los consumidores a reducir el uso de electricidad durante el pico de demanda.

#### INSTALACIÓN

La ubicación preferida para la instalación del módulo es sobre la secadora de ropa.

Adjuntos con las instrucciones que vienen con el módulo encontrará detalles de cómo conectar los cables.



Espere 5 minutos; luego presione el botón "Settings" (configuraciones). Desplácese por la pantalla y busque la pantalla de administración de energía cono puede verse abajo.

SETTINGS Display Brightness Water Hardness Energy Management

Esta pantalla significa que el módulo se encuentra bien conectado y que usted puede comenzar a utilizar su aparato con activación de DR siguiendo las instrucciones de abajo.

Si la pantalla de administración de energía no se encuentra disponible, consulte la guía de identificación y solución de problemas del módulo de DR.

### GUÍA RÁPIDA

Existen 4 niveles de energía disponibles: Critical (crítico), High (alto), Medium (medio) y Low (bajo). En los niveles Medium (medio) y Low (bajo), la unidad funciona de manera normal. Los siguientes pasos muestran cómo reacciona la unidad durante el inicio en los niveles de energía Critical (crítico) y High (alto).

Opción 1 (Delay Eco) (Retardo ecológico)

Durante los inicios en los niveles Critical (crítico) y High (alto), la unidad retardará el inicio hasta que los niveles alcancen Medium (medio) o Low (bajo). Presione el botón **START/PAUSE** (iniciar/pausa).




Opción 2 (Override Delay Eco) (Cancelar retardo ecológico)

Para accionar la lavadora cuando puede verse Delay Eco (retardo ecológico), presione el botón **DELAY START** (inicio retardado) para apagar el retardo. Luego presione **START/PAUSE** (iniciar/pausa) para comenzar el lavado.




#### MENÚ DE CONFIGURACIONES

Presione **SETTINGS** (configuraciones); luego seleccione "Energy Management" (administración de energía).



Delay Eco Override (Cancelar retardo ecológico)

Si usted está comenzando un ciclo con un nivel de energía de la empresa de servicio público Critical (crítico) o High (alto), esta opción permite que la unidad funcione automáticamente en Eco Cycle (ciclo ecológico). Esta configuración lava con menos energía que los ciclos normales. La configuración predeterminada es YES (sí).



Auto-Extend Delays (Retardos de prolongación automática)

Si se selecciona un retardo temporizado, esta opción permite la prolongación del inicio programado si el nivel de energía de la empresa de servicio público se encuentra en Critical (crítico) o High (alto) en el inicio programado. La configuración predeterminada prolongará estos ciclos en forma automática.

> Extend delay time if utility rate is high at scheduled start? YES NO

Para que funcionen las características de respuesta ante demanda del aparato, debe instalarse equipamiento adicional para poder conectarse con la empresa local de servicio público. Ese equipamiento puede venderse por separado y/o se encuentra disponible a través de su empresa de servicio público como parte de un programa de prueba piloto. Consulte a su empresa de servicio público sobre la existencia de un programa de prueba piloto en su área y solicite todos los detalles.

NOTA IMPORTANTE: Al finalizar el programa de prueba piloto o si usted se muda a un área donde el programa no se encuentra disponible, las características de respuesta ante demanda no pueden activarse o utilizarse en el aparato. El aparato funcionará de modo normal después de que el equipamiento de respuesta ante demanda se haya desactivado o desconectado.

# Instrucciones de instalación

## Lavadora

WPDH8850, WPDH8910, WPDH8900

Si tiene alguna pregunta, llame a 800.GE.CARES (800.432.2737) o visite nuestro sitio Web en: GEAppliances.com

### ANTES DE COMENZAR

Lea detenidamente todas las instrucciones.


- IMPORTANTE Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- IMPORTANTE Cumpla todos los códigos y ordenanzas regulatorias.
- **Nota al instalador** Asegúrese de dejar estas instrucciones al usuario.
- **Nota al usuario** guarde estas instrucciones para consultas futuras.
- **Nivel de habilidad** la instalación de este electrodoméstico requiere habilidades mecánicas y eléctricas básicas.
- Duración de 1 a 3 horas
- La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.
- La garantía no cubre fallas producidas por la instalación inadecuada del producto.

# PARA SU SEGURIDAD: ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico se debe conectar a tierra e instalar correctamente tal y como se describe en estas *Instrucciones de instalación*.
- No instale ni guarde este electrodoméstico en una zona en la que esté expuesto al agua o al exterior. Consulte la sección Ubicación de la lavadora.
- NOTA: Este electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra y la corriente eléctrica de la lavadora debe cumplir los códigos y ordenanzas locales, así como la última edición del Código eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

- ☐ Llave para tuercas de 1/4"
- ☐ Toma de corriente con trinquete de 3/8"
- ☐ Llave de boca de 3/8"
- ☐ Llave inglesa o toma de corriente con trinquete de 7/16"
- ☐ Llave inglesa o llave de boca de 9/16
- ☐ Alicates ajustables Channel-lock
- ☐ Nivel de carpintero

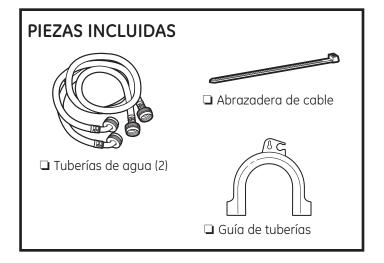

### Instrucciones de instalación

### UBICACIÓN DE LA LAVADORA

#### No instale la lavadora:


- **1.** En un área expuesta a goteras o a las condiciones del exterior. La temperatura ambiente no debe ser nunca inferior a 60°F (15,6°C) para que la lavadora funcione correctamente.
- **2.** En una zona en la que pueda entrar en contacto con cortinas u otras telas.
- 3. Sobre una alfombra. El suelo DEBE ser una superficie dura con una inclinación máxima de 1/2" por pie (1,27 cm por cada 30 cm). Para asegurarse de que la lavadora no vibre ni se mueva, es posible que tenga que reforzar el suelo.

**NOTA:** Si el suelo se encuentra en mal estado, utilice una plancha con 3/4" de contrachapado bien fija al revestimiento existente en el suelo.

#### **IMPORTANTE:**

## Distancias mínimas de separación para la instalación

- Cuando se instale en alcoba: costados, parte trasera, parte superior = 0" (0 cm)
- Cuando se instale en un armario: costados, parte trasera, parte superior = 0" (0 cm), parte delantera = 1" (2,54 cm)
- Aberturas de ventilación necesarias en la puerta del armario:
   2 listanes, cada una de 60 pulgadas suadradas
  - 2 listones, cada uno de 60 pulgadas cuadradas (387 cm²), situados a 3" (7,6 cm) de las partes superior e inferior de la puerta

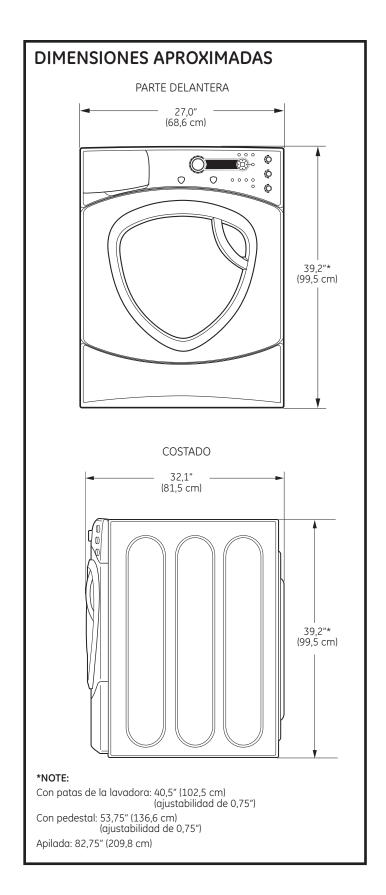

#### DESEMBALAJE DE LA LAVADORA


ADVERTENCIA: Recicle o deseche la caja

de cartón y las bolsas de plástico una vez que haya desembalado la lavadora. Mantenga estos materiales fuera del alcance de los niños, pues éstos podrían utilizarlos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con mantas, colchas o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras de aire herméticas y producir asfixia.

- 1. Corte y retire las bandas de embalaje superiores e inferiores.
- 2. Mientras se encuentre dentro de la caja, coloque con cuidado la lavadora sobre el costado de la misma. NO la tumbe por la parte delantera ni trasera.
- 3. Abra las tapas inferiores y retire todo el embalaje de la base, incluido el cartón, la base y el soporte de la cuba de espuma de poliestireno (insertado en el centro de la base). Conserve los soportes de apilado ubicados en la almohadilla de poliestireno que cubría la parte superior de la lavadora.

NOTA: Si va a instalar un pedestal, continúe con las instrucciones de instalación correspondientes.

- **4.** Vuelva a levantar la lavadora con cuidado y retire la caja de cartón.
- **5.** Desplace poco a poco la lavadora hasta 4 pies (122 cm) de su ubicación definitiva.
- **6.** Quite las siguientes piezas de la parte trasera de la lavadora:
  - 4 pernos
  - 4 separadores de plástico (incluidas las arandelas de goma)
  - 4 sujeciones del cable de alimentación
- 7. Quite el perno de embalaje. Introduzca la clavija dentro del orificio del perno de embalaje.

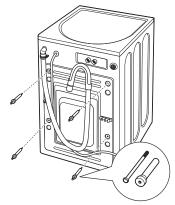

NOTA: Si se retiran incorrectamente los pernos de transporte, puede que la lavadora se vea gravemente desequilibrada.

Guarde todos los pernos para uso futuro.

**NOTA:** Si necesitara transportar la lavadora posteriormente, debe volver a colocar las piezas de sujeción para el transporte con el fin de evitar daños durante el mismo. Guarde dichas piezas en la bolsa de plástico que se incluye.

#### Instrucciones de instalación

#### **REQUISITOS ELÉCTRICOS**

Lea detenidamente todas las instrucciones.

#### ADVERTENCIA—PARA MINIMIZAR

EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR O UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

La lavadora debe ser conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales o, a falta de normativa local, con el Código eléctrico nacional (National Electrical Code) ANSI/NFPA NO. 70.

**CIRCUITO** – circuito derivado de 15 amperios individual, correctamente polarizado y conectado a tierra, con interruptor o fusible de retardo de 15 amperios.

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** – corriente alterna de 60 Hz. monofásica, de 120 voltios, con conexión a tierra, bifilar.

#### RECEPTÁCULO DE SALIDA -

receptáculo correctamente conectado a tierra con 3 clavijas, situado de forma que se pueda acceder al cable de alimentación cuando la lavadora esté instalada.



#### **REOUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA**

# **A ADVERTENCIA:** La conexión incorrecta

del conductor de tierra del equipo puede causar riesaos de descaraas eléctricas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas acerca de la conexión a tierra correcta del electrodoméstico.

- 1. La lavadora **DEBE** estar conectada a tierra. En caso de un mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar un recorrido de resistencia mínima a la corriente eléctrica.
- 2. Debido a que la lavadora está equipada con un cable de alimentación que tiene un conductor para conexión a tierra y una clavija de conexión a tierra, la clavija se DEBE enchufar en el receptáculo de hilo de cobre apropiado que se haya instalado y conectado a tierra correctamente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales o, a falta de normativa local, con el Código eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70 (última edición). En caso de duda, llame a un electricista calificado. NO corte ni modifique la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación. En situaciones en las que exista un receptáculo de dos ranuras, es responsabilidad del propietario que un electricista calificado lo sustituya por un receptáculo apropiado de tipo de conexión a tierra para tres clavijas.

#### **REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AGUA**


Las llaves de paso de agua caliente y fría **DEBEN** encontrarse a 42 pulgadas (107 cm) como máximo de la toma de agua de la lavadora. Las llaves de paso **DEBEN** ser de 3/4" (1.9 cm) y tipo jardín para que se puedan conectar las tuberías de entrada. La presión del agua **DEBE** estar entre 10 y 120 libras por pulgada cuadrada. La compañía de agua puede informarle de la presión del agua. La temperatura del agua caliente se debe establecer para suministrar agua a una temperatura de entre 120° y 140°F (48° – 60°C) para brindar un desempeño adecuado del control automático de temperatura (ATC).

**NOTA:** Se recomienda el uso de un suavizante de agua para reducir la acumulación de sarro dentro del generador de vapor si el suministro doméstico contiene agua muy dura.

#### REQUISITOS DE DESAGÜE

- 1. Desagüe capaz de eliminar 17 galones (64,3 l) por minuto.
- 2. Diámetro mínimo de tubería vertical de 1 1/4" (3.18 cm).
- 3. La altura de la tubería vertical desde el suelo debe ser:

Altura mínima: 24" (61 cm) Altura máxima: 96" (244 cm)

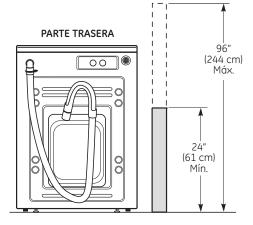

NOTA: La tubería de desagüe de la lavadora puede alcanzar la altura de una tubería vertical de 58" (147 cm). Para una tubería vertical más alta, póngase en contacto con un distribuidor de piezas autorizado.

#### Instrucciones de instalación

#### INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

- 1. Deje correr un poco de agua de los grifos de agua caliente y fría para purgar las tuberías de agua y eliminar las partículas que puedan obstruir los filtros de la válvula de agua.
- 2. Saque las tuberías de entrada de la bolsa de plástico.
- 3. (Extremo acodado de 90°)
  Conecte con cuidado la
  tubería de entrada marcada
  con HOT (Caliente) a la salida
  "H" exterior de la válvula de
  agua. Apriete con la mano y,
  a continuación, apriete 2/3
  de vuelta con los alicates.
  Conecte con cuidado la otra
  tubería de entrada a la salida



"C" interior de la válvula de agua. Apriete con la mano y, a continuación, apriete 2/3 de vuelta con los alicates. No pase las roscas ni apriete excesivamente estas conexiones.

4. Conecte los extremos de la tubería de entrada a las tomas de agua CALIENTE y FRÍA ajustándolos con la mano y, a continuación, apriete de nuevo 2/3 de vuelta con los alicates. Abra la llave de paso y compruebe que no hay ninguna fuga.




5. Desplace la lavadora con cuidado hasta su ubicación final. Mueva suavemente la lavadora para situarla en su lugar. Es importante no dañar las patas niveladoras de caucho al trasladar su lavadora a su ubicación final. Si las patas se dañan podría aumentar la vibración de la lavadora. Podría ser útil rociar el piso con limpiador para ventanas a fin de trasladar más fácilmente su lavadora a su ubicación final. NOTA: Para reducir la vibración, asegúrese de que cada una de las cuatro patas niveladoras estén en contacto con el piso. Empuje y tire de la parte posterior derecha y luego de la parte posterior izquierda de su lavadora.

**NOTA:** No utilice el depósito de detergente ni la puerta para levantar la lavadora.

**NOTA:** Si se instala en un depósito de desagüe, puede utilizar una tabla 2x4 de 24 pulgadas de longitud para colocar la lavadora en su lugar haciendo palanca.

6. Una vez situada la lavadora en su posición final, coloque un nivel en la parte superior de la misma (si está instalada debajo de un contador, la lavadora no debería vibrar). Ajuste las patas niveladoras delanteras

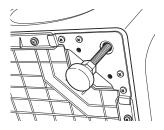

hacia arriba o hacia abajo para asegurarse que la lavadora se apoya en una superficie sólida. Gire las contratuercas de cada pata hacia la base de la lavadora y apriételas con una llave.

NOTA: Mantenga la extensión de los soportes al mínimo para evitar una vibración excesiva. Cuanto más se extiendan las patas, más vibrará la lavadora.


Si el suelo no está nivelado o está dañado, puede que sea necesario extender las patas niveladoras traseras.

#### Instrucciones de instalación

#### INSTALACIÓN DE LA LAVADORA (cont.)

7. Coloque la guía de la tubería en forma de U en el extremo de la tubería de desagüe. Coloque la tubería en una pila de lavar o tubería vertical y sujétela con la abrazadera de cable que se proporciona en el paquete adjunto.

**NOTA:** Si la tubería de desagüe se coloca en una tubería vertical que no tiene forma de U, se puede producir un efecto sifón. Debe haber un espacio de aire alrededor de la tubería de desagüe. Una tubería demasiado ajustada también puede producir un efecto de sifón.

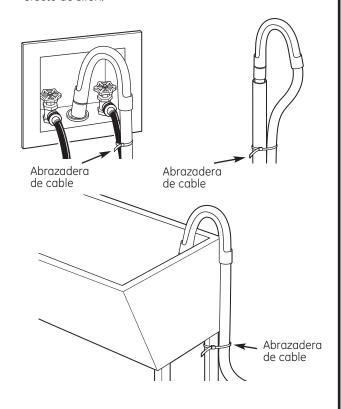

**8.** Enchufe el cable de alimentación en una salida de conexión a tierra.

**NOTA:** Asegúrese de que la alimentación está cortada en un interruptor/caja de fusibles antes de enchufar el cable de alimentación a una toma de corriente.

- Conecte la alimentación a un interruptor/caja de fusibles.
- **10.** Lea el resto del Manual del propietario. Contiene información valiosa y útil que supondrá un ahorro de tiempo y dinero.
- 11. Antes de poner en funcionamiento la lavadora, asegúrese de comprobar lo siguiente:
  - ☐ La alimentación está conectada.
  - ☐ La lavadora está enchufada.
  - ☐ Las llaves de paso están abiertas.
  - ☐ La lavadora está nivelada y que cada una de las cuatro patas niveladoras estén en contacto con el piso.
  - ☐ Las piezas de sujeción para el transporte se han quitado y quardado.
  - ☐ La tubería de desagüe se ha asegurado correctamente.
  - ☐ No existe ninguna fuga en la llave de paso, la tubería de desagüe ni la lavadora.
- **12.** Ponga en funcionamiento la lavadora en un ciclo completo. Compruebe que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.
- **13.** Si la lavadora no funciona, revise la sección Antes de llamar al servicio de asistencia técnica antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- **14.** Coloque las instrucciones en un lugar próximo a la lavadora para futuras consultas.

#### PIEZAS DE REPUESTO

Si se necesitan piezas de repuesto para la lavadora, se pueden solicitar en Estados Unidos a través del sitio Web GEAppliances.com o llamando a 800.GE.CARES.

# Antes de llamar al servicio de asistencia técnica...



Consejos para la solución de problemas ¡Ahorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las páginas siguientes y quizás no necesite llamar al servicio de asistencia técnica.

Problema	Causas posibles	Solución
La lavadora no gira o agita	La tubería de desagüe está torcida o no se ha conectado correctamente	Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje está un sifón; la manguera de drenaje fue introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.
	La carga se encuentra desbalanceada	Redistribuya las prendas y realice un ciclo drain & spin (drenar y girar) o rinse & spin (enjuagar y girar).
		<ul> <li>Aumente el tamaño de la carga si va a lavar una carga pequeña compuesta de elementos pesados y livianos.</li> </ul>
Fugas de agua	La junta de la puerta está dañada	<ul> <li>Revise que la junta esté colocada en su sitio y que no se haya roto. Los objetos dejados en los bolsillos podrían causar daños a la lavadora (clavos, tornillos, lápices, bolígrafos).</li> </ul>
	La junta de la puerta no está dañada	• El agua podría gotear de la puerta cuando la misma está abierta. Esto forma parte del funcionamiento normal.
	Revise la parte posterior izquierda de la lavadora para verificar si hay presencia de agua	<ul> <li>Si esta área se encuentra mojada, existe una condición de espuma excesiva. Utilice menos cantidad de detergente.</li> </ul>
	Las tuberías de toma de agua o la tubería de desagüe no se han conectado correctamente	<ul> <li>Asegúrese de que se han apretado correctamente las conexiones de las tuberías de la lavadora y las llaves de paso y que el extremo de la tubería de desagüe se ha introducido y fijado correctamente al desagüe.</li> </ul>
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
No se desagua	La tubería de desagüe está torcida o no se ha conectado correctamente	• Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje está un sifón; la manguera de drenaje fue introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.

de funci	de seguridad
Instru	nstrucciones

# Instrucciones funcionamiento

Instrucciones de instalación

operación normal para los modos de vapor seleccionados.

Problema	Causa posible	Solución
La lavadora no centrifuga	•	Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje está un sifón; la manguera de drenaje fue introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.
	La carga se encuentra desbalanceada	<ul> <li>Redistribuya las prendas y realice un ciclo drain &amp; spin (drenar y girar) o rinse &amp; spin (enjuagar y girar).</li> <li>Aumente el tamaño de la carga si va a lavar una carga pequeña compuesta de elementos pesados y livianos.</li> </ul>
	El motor se ha recalentado	• El motor de la lavadora se detendrá si se recalienta. La lavadora se iniciará de nuevo automáticamente después de un período de enfriamiento de hasta 2 horas (si no se ha apagado manualmente).
	La puerta está abierta	Asegúrese de que la puerta esté cerrada.
Ciclo o temporizador incompleto	La tubería de desagüe está torcida o no se ha conectado correctamente	Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje está un sifón; la manguera de drenaje fue introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.
	Redistribución automática de carga	La pantalla de tiempo restante ha cambiado ya que la máquina ha distribuido la carga una or dos veces. Esto forma parte del funcionamiento normal. No debe hacer nada; la máquina terminará el ciclo de lavado.
Ruido fuerte o poco común; vibración o sacudidas	La lavadora se mueve	<ul> <li>La lavadora está diseñada para desplazarse 1/4" para reducir las fuerzas transmitidas al piso. Este movimiento es normal.</li> </ul>
	Las patas de nivelación no se encuentran en contacto firme con el piso	• Empuje y tire de la parte posterior derecha y luego posterior izquierda de su lavadora para asegurarse de que se encuentre nivelada. Si la lavadora no está nivelada, ajuste las patas niveladoras de caucho de modo que cada una quede en contacto firme con el piso. Su técnico instalador debería corregir este problema.
	Carga desbalanceada	<ul> <li>Abra la puerta y redistribuya la carga manualmente.</li> <li>Para revisar la máquina, ejecute el ciclo de enjuague y giro sin carga. Si esto es normal, la causa del desbalance fue la carga.</li> </ul>
	Silbido	Se ha seleccionado <b>SteamAssist</b> (ayuda de vapor)     o <b>SteamREFRESH</b> (renovación por vapor). Esta es una     operación normal para los modos de vapor seleccionados

# Antes de llamar al servicio de asistencia técnica...

Problema	Causa posible	Solución
Las prendas están demasiado mojadas	La tubería de desagüe está torcida o no se ha conectado correctamente	• Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje está un sifón; la manguera de drenaje fue introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.
	La carga se encuentra desbalanceada	Redistribuya las prendas y realice un ciclo drain & spin (drenar y girar) o rinse & spin (enjuagar y girar).
		<ul> <li>Aumente el tamaño de la carga si va a lavar una carga pequeña compuesta de elementos pesados y livianos.</li> </ul>
No hay suministro eléctrico; la lavadora no está	La tubería de desagüe está torcida o no se ha conectado correctamente	• Enderece la tubería de desagüe y asegúrese de que la lavadora no está situada sobre la misma.
en funcionamiento	Puede que la tubería de desagüe de la vivienda esté obstruida	• Compruebe las tuberías de la vivienda. Puede que sea necesario llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje se encuentra introducida de manera demasiado profunda en el drenaje	• Asegúrese de que haya un espacio de aire entre la manguera y el drenaje.
	El filtro de la bomba de la lavadora podría estar obstruido	• Limpie el filtro de la bomba – Abra la puerta de acceso de la bomba (utilice una moneda) y quite el filtro de la bomba girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y jalando hacia fuera. Limpie el filtro, quitando todos los residuos sueltos, y vuelva a colocar el filtro en su lugar.
	La lavadora está desconectada	<ul> <li>Asegúrese de que el cable esté enchufado de manera segura en un enchufe funcional.</li> </ul>
	El suministro de agua está cerrado	• Abra por completo las llaves de paso de agua fría y caliente.
	El interruptor/fusible se ha quemado/saltado	Compruebe los interruptores/fusibles de la vivienda. Cambie los fusibles o restablezca el interruptor. La lavadora debe tener una toma individual.
	Los controles no se han establecido correctamente	• Mantenga pulsado el botón <b>START/PAUSE</b> (Iniciar/pausa) para iniciar el ciclo.
	Revisiones automáticas del sistema	• La primera vez que se enchufa la lavadora, se efectúan las verificaciones automáticas. Podrían pasar hasta 20 segundos antes de que pueda utilizar su lavadora. Esto forma parte del funcionamiento normal.
El agua no entra en la lavadora o entra lentamente	Revisiones automáticas del sistema	<ul> <li>Después de pulsar START, la lavadora realiza varias revisiones del sistema. Habrá flujo de agua varios segundos después de pulsar START.</li> </ul>
	El suministro de agua está cerrado	• Abra por completo las llaves de paso de agua fría y caliente.
	Los filtros de la válvula de agua están obstruidos	• Cierre la llave de paso y quite las tuberías de conexión de agua de la parte trasera superior de la lavadora. Utilice un cepillo o un palillo de dientes para limpiar los filtros de la lavadora. Vuelva a conectar las tuberías y abra la llave de paso.

		GEN pphanees.com	
Problema	Causa posible	Solución	
Enganchones, agujeros, rotos, rasgaduras o deterioro excesivo	Lápices, bolígrafos, clavos, tornillos u otros objetos dejados en los bolsillos	Retire todos los elementos sueltos de los bolsillos.	
	Alfileres, broches, corchetes, botones en punta, hebillas de cinturones, cremalleras y objetos puntiagudos olvidados en los bolsillos	Abroche los corchetes, broches, botones y cremalleras.	
Arrugas	Separación incorrecta	Evite mezclar prendas pesadas (como prendas de trabajo) con prendas delicadas (como blusas).	
	Sobrecarga	Cargue la lavadora de manera que haya suficiente espacio para que las prendas se muevan libremente.	
	Ciclo de lavado incorrecto	Combine la selección de ciclo con el tipo de tejido que va a lavar (especialmente para cargas de prendas de fácil cuidado).	
	Lavado constante en agua demasiado caliente	• Lave las prendas en agua tibia o fría.	
Prendas oscurecidas o	No hay suficiente detergente	Utilice la cantidad adecuada de detergente.	
amarillentas	No se utiliza detergente de alta eficacia	Utilice detergente de alta eficacia.	
	Agua dura	Utilice agua lo más caliente posible para no dañar los tejidos.	
		• Utilice un acondicionador de agua como, por ejemplo, el de la marca Calgon o instale un ablandador de agua.	
	El agua no está suficientemente caliente	• Asegúrese de que el calentador suministre agua a 120°–140°F (48°–60°C).	
	El detergente no se disuelve	Pruebe un detergente líquido.	
	Tinte	• Separe las prendas por colores. Si en la etiqueta de la prenda se indica <i>Lavar por separado</i> , puede ser indicio de tintes con poca fijación.	
Manchas de color	Uso incorrecto del suavizante	Consulte el bote de suavizante para ver las instrucciones y siga las indicaciones de uso del distribuidor.	
	Tinte	Separe las prendas blancas o de color claro de las prendas oscuras.	
		• Saque inmediatamente la carga de la lavadora.	
La temperatura del agua no está correcta	El suministro de agua no está conectado correctamente	• Asegúrese de que las tuberías están conectadas a las tomas correctas.	
	El calentador de agua de la vivienda no se ha ajustado correctamente	• Asegúrese de que el calentador de agua de la vivienda suministre agua a 120°–140°F (48°–60°C).	
Mal olor dentro	La lavadora no se ha usado	Deje la puerta un poco abierta para que el agua se seque.	
de la lavadora	durante un período prolongado o no se está usando una calidad recomendada de detergente HE	<ul> <li>Haga funcionar un ciclo BasketClean (incluido en el menú de ciclos especiales) con 1 taza de lejía. Consulte la sección Cuidado y limpieza/Mantenimiento general.</li> </ul>	
Pequeña variación del color metálico	Esto es normal	<ul> <li>Debido a las propiedades metálicas de la pintura utilizada con este producto único, pueden ocurrir pequeñas variaciones de color debido ángulos de visualización y condiciones de iluminación.</li> </ul>	
La puerta se destraba lentamente	Esto es normal	Durante <i>SteamASSIST</i> (ayuda de vapor) y <i>SteamREFRESH</i> (renovación por vapor), se retarda el acceso al tambor para reducir la exposición al vapor.  79	

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de funcionamiento

Instrucciones de instalación

Consejos para la solución de problemas

	Notas.	
Instrucciones de seguridad		
Instrucciones de funcionamiento		
Instrucciones de instalación		
Consejos para la solución de problemas		
Soporte al consumidor	80	

de seguridad	Instrucciones
de funcionamiento	Instrucciones
de instalación	Instrucciones
solución de problemas	Consejos para la
30porte di co	Soporto el co

# Garantía de la lavadora GE. (Para clientes de Estados Unidos)



Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar servicio de asistencia técnica en línea, visite la página GEAppliances.com o llame al 800.GE.CARES (1.800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Engrape el recibo aquí. Se necesita el comprobante con la fecha de compra original para que la garantía cubra los servicios.

Período:	Se sustituirá:
<b>Un año</b> A partir de la fecha de adquisición original	<b>Cualquier pieza</b> de la lavadora que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante este <b>garantía limitada de un año</b> , GE correrá además, <b>sin cargo alguno</b> , con todos los gastos de mano de obra y reparación relacionados para sustituir la pieza defectuosa.
<b>Del segundo al quinto año</b> A partir de la fecha de adquisición original	El montaje del puntal de suspensión, motor y controlador del motor si alguna de estas piezas fallara debido a un defecto de materiales o mano de obra. GE también reemplazará el panel superior de la lavadora, el panel frontal o el panel de servicio si se herrumbraran en condiciones de funcionamiento. Durante esta garantía limitada adicional de tres años, usted será responsable de cualquier clase de costos de mano de obra o de servicios relacionados.
<b>Del segundo al décimo año</b> A partir de la fecha de adquisición original	El tambor externo y la polea impulsada si alguna de estas piezas fallara debido a un defecto de materiales o mano de obra. Durante esta garantía limitada adicional de ocho años, usted será responsable de cualquier clase de costos de mano de obra o de servicios relacionados.
<b>Toda la vida del producto</b> A partir de la fecha de adquisición original	El tambor de la lavadora si fallara debido a un defecto de los materiales o mano de obra. Durante esta garantía limitada de por vida del producto, usted será responsable de cualquier clase de costos de mano de obra o de servicios relacionados.

#### Exclusiones de la garantía (en Estados Unidos):

- Visitas de servicio a domicilio para mostrarle cómo utilizar el producto.
- Instalación, envío o mantenimiento incorrectos.
- Fallas del producto por manipulación, uso incorrecto o distinto al destinado o previsto comercialmente.
- Daños tras la entrega.

- Sustitución de los fusibles de la vivienda o restablecimiento de los interruptores.
- Daños causados por accidentes, incendios, inundaciones o fenómenos naturales.
- Daños emergentes o fortuitos causados por posibles defectos del electrodoméstico.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro des Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a una centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Prucurador (Attorney General) en su localidad.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

#### Servicio al consumidor.



#### Página Web de GE Appliances

**GEAppliances.com** 

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



#### Solicite una reparación

**GEAppliances.com** 

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



# Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) GEAppliances.com

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles cobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



# Garantías ampliadas

**GEAppliances.com** 

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al (800.626.2224) durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.



#### Piezas y accesorios

**GEAppliances.com** 

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



# Póngase en contacto con nosotros

**GEAppliances.com** 

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations GE Appliances, Appliance Park Louisville, KY 40225



# Registre su electrodoméstico

**GEAppliances.com** 

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje o recorte y use el formulario de este Manual del Propietario.

# Consumer Support.



# GE Appliances Website

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line. **In Canada: www.GEAppliances.ca** 



#### Schedule Service

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

In Canada, call 1.800.561.3344



# Real Life Design Studio

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



#### Extended Warranties

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires. In Canada, call 1.888.261.2133



#### Parts and Accessories

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe service center, or call 1.800.661.1616.



#### Contact Us

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park

Louisville, KY 40225

**In Canada: www.GEAppliances.ca,** or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



#### Register Your Appliance

In the U.S.: **GEAppliances.com** 

**Register your new appliance on-line—at your convenience!** Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **In Canada: www.GEAppliances.ca**